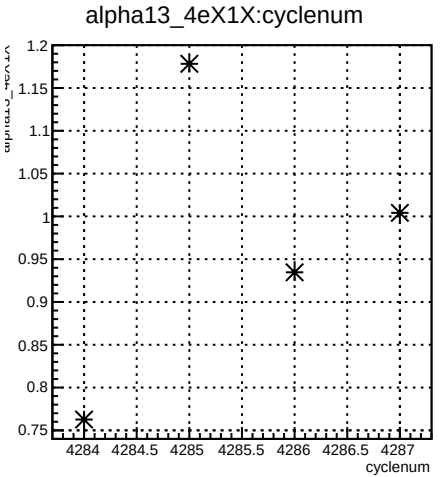

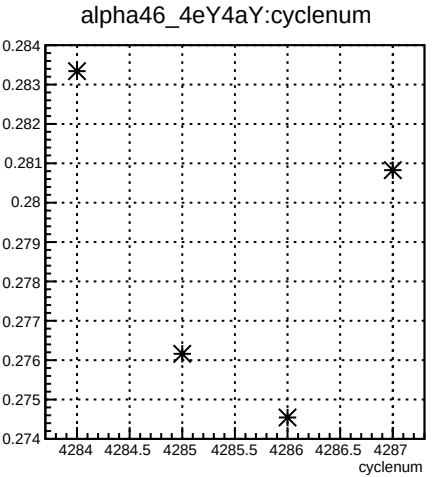

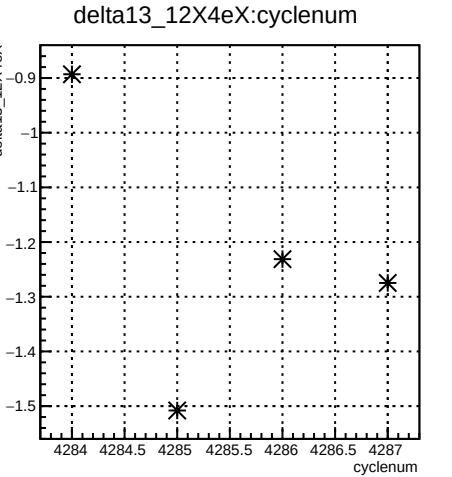

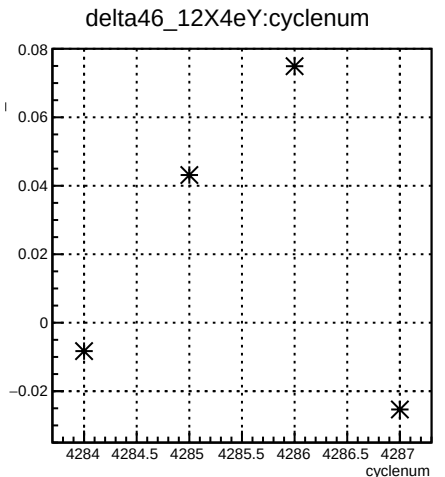

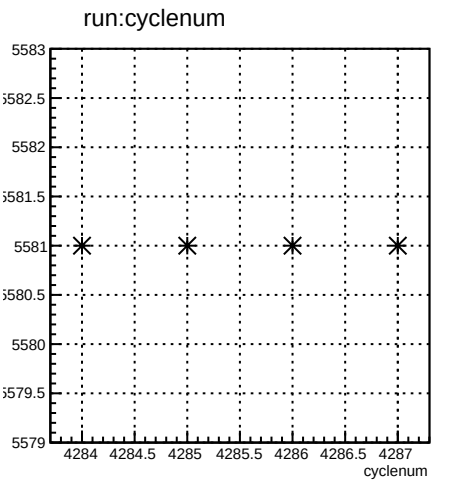

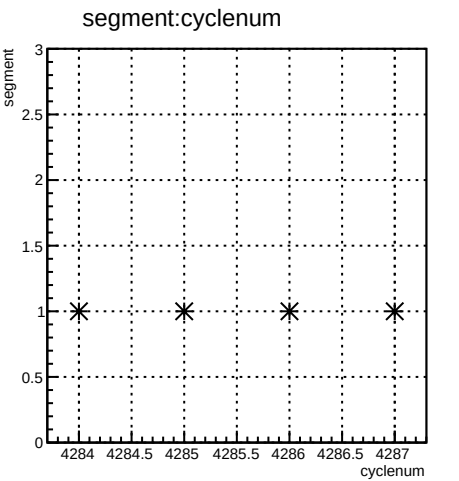

Run 5581 BMOD Outputs

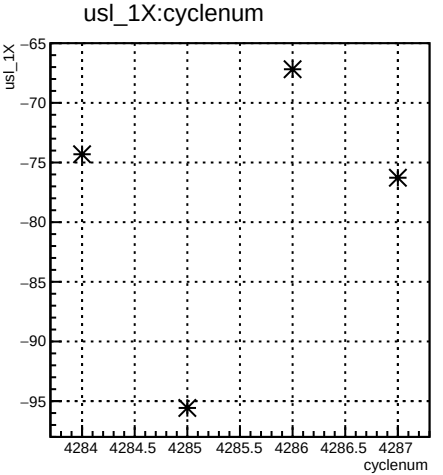

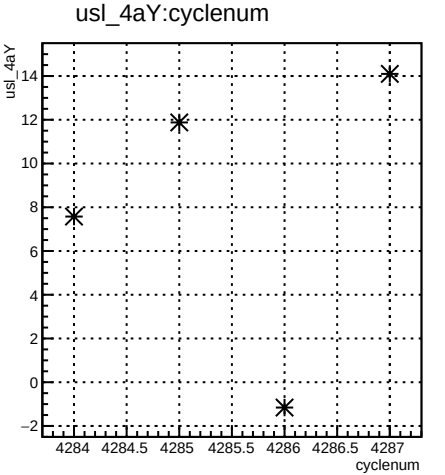

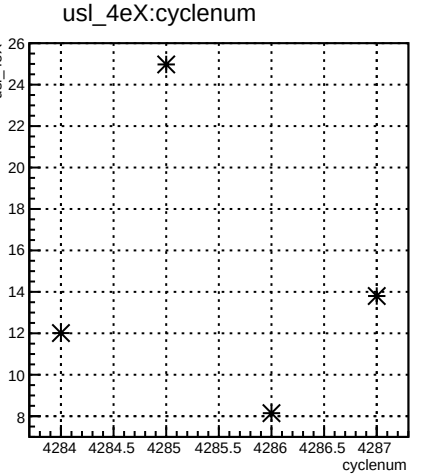

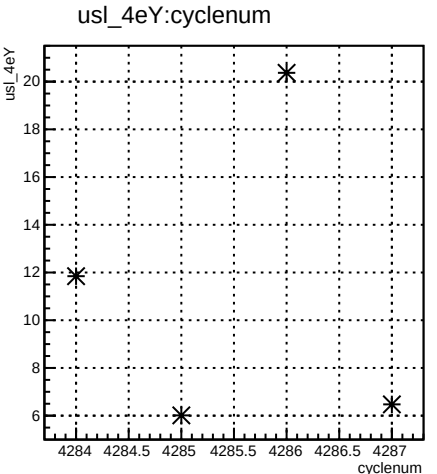

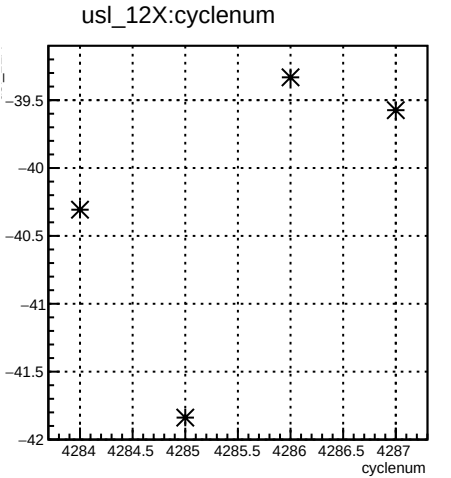

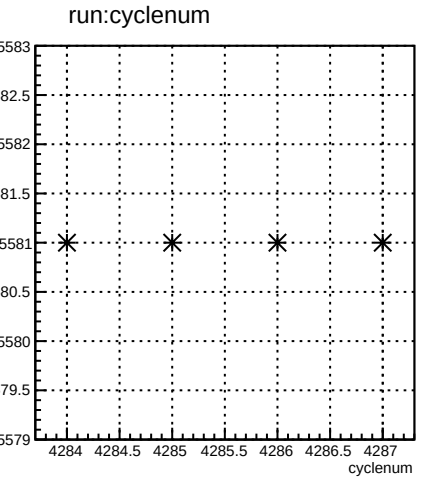

Run 5581 BMOD Outputs

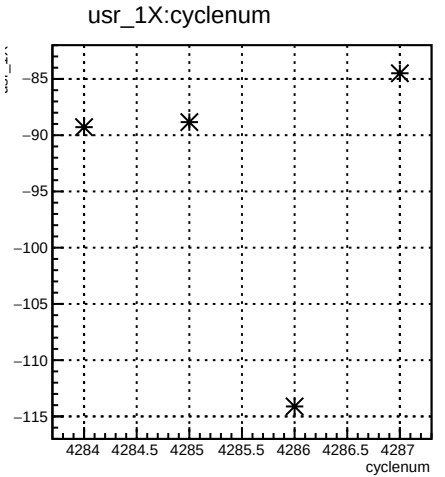

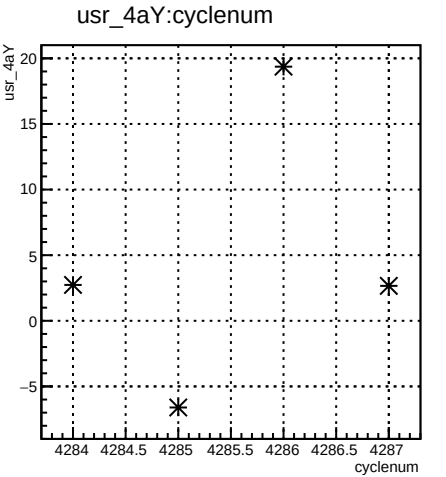

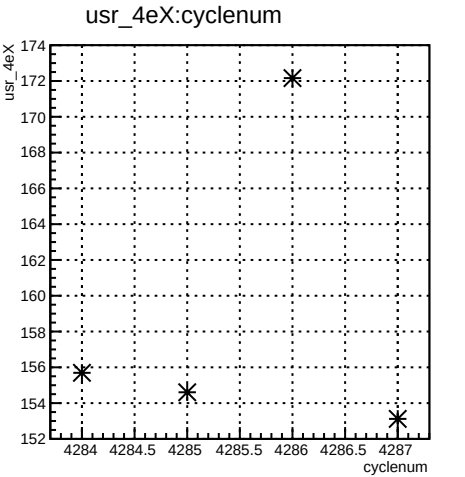

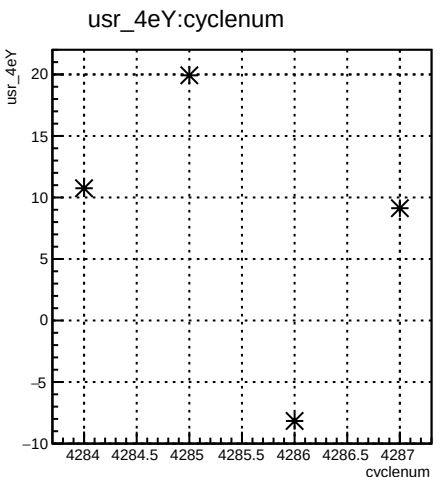

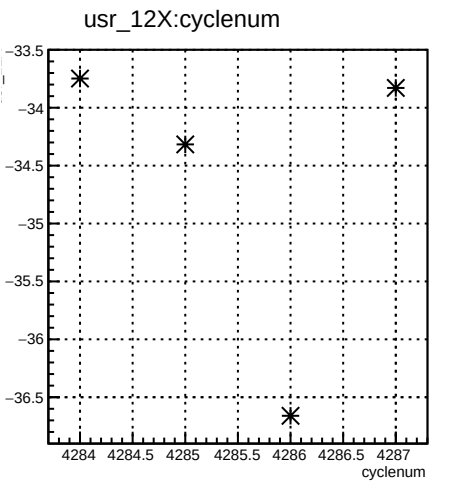

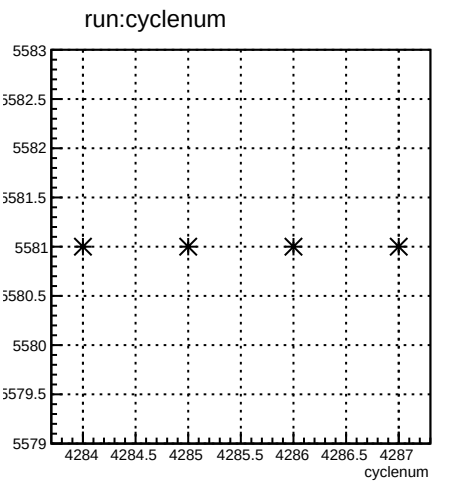

Run 5581 BMOD Outputs

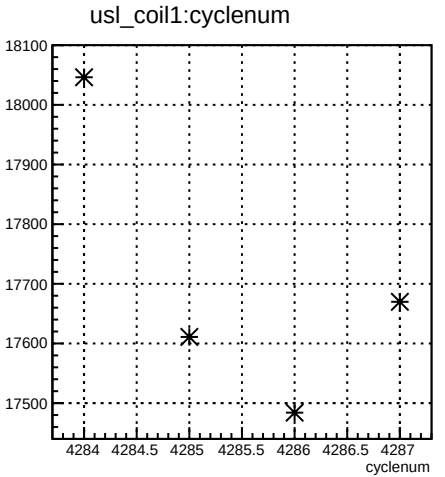

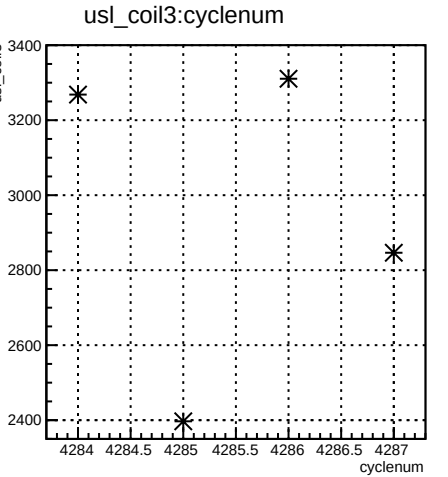

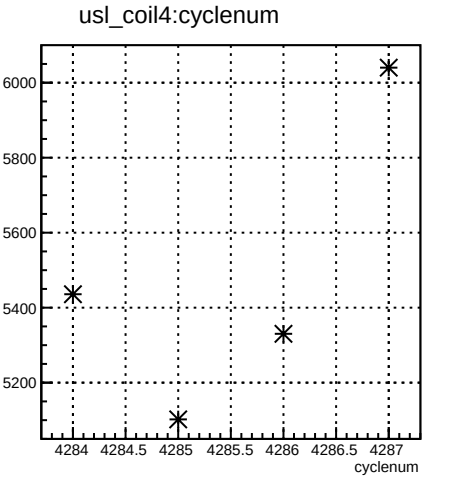

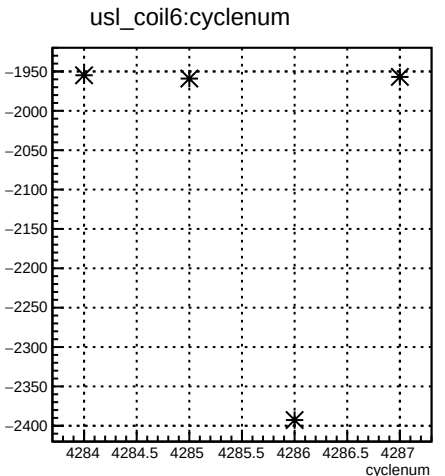

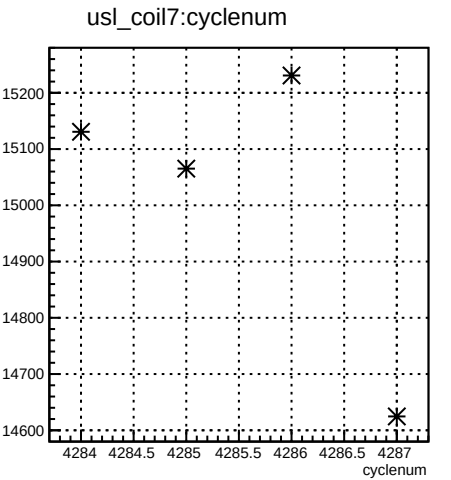

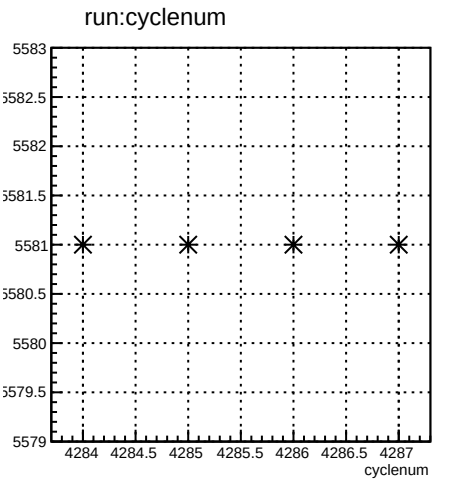

Run 5581 BMOD Outputs

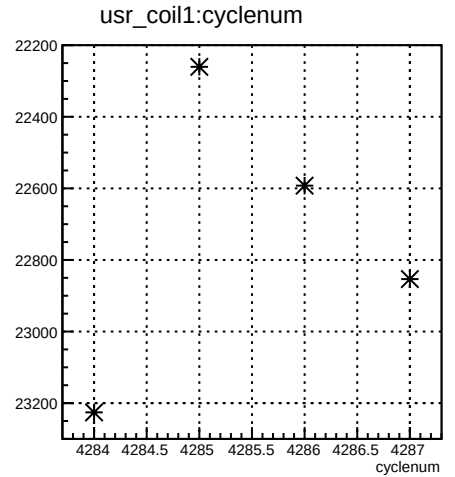

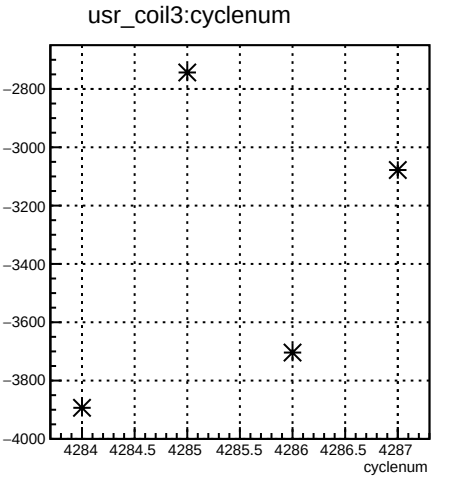

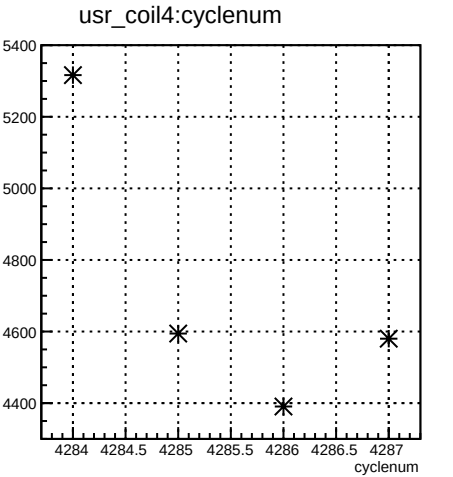

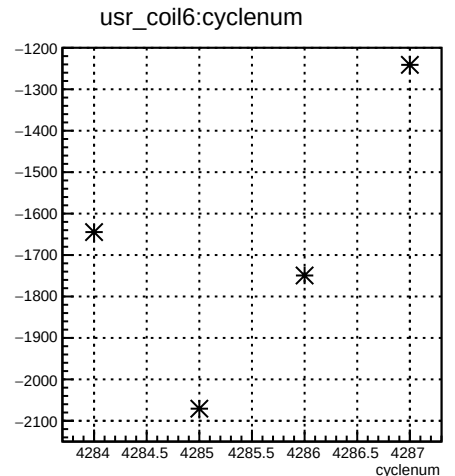

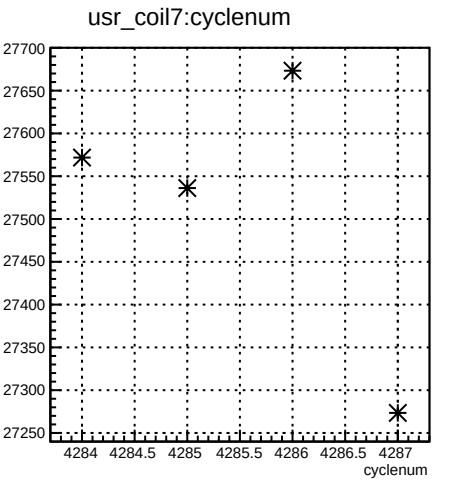

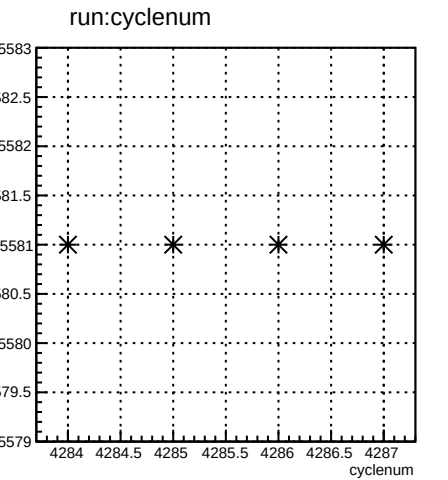

Run 5581 BMOD Outputs

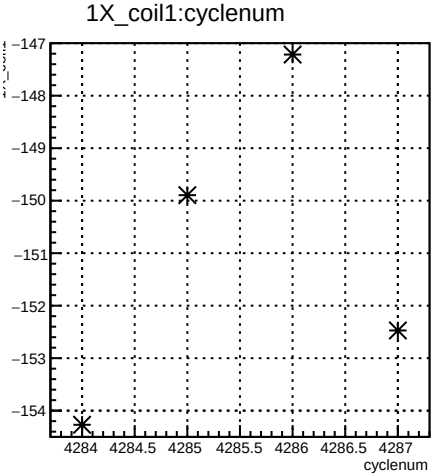

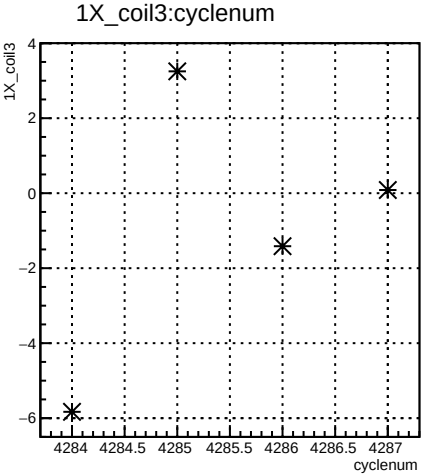

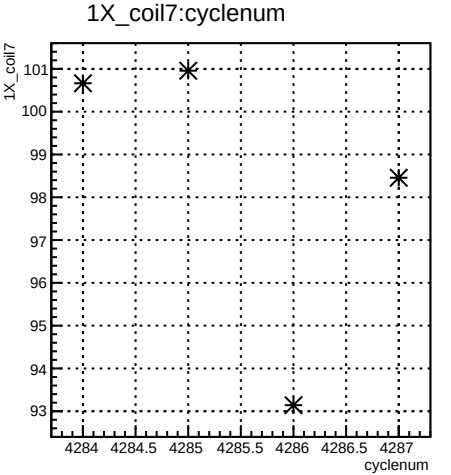

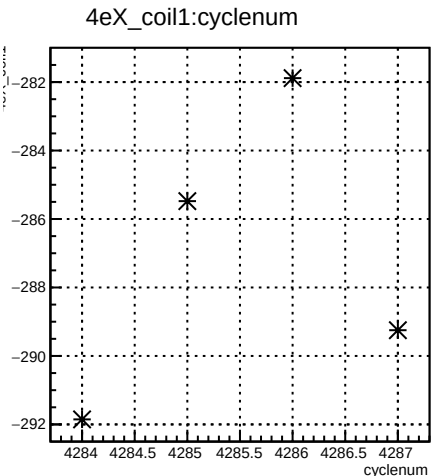

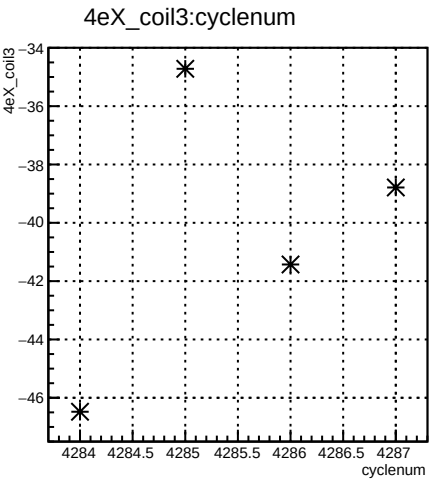

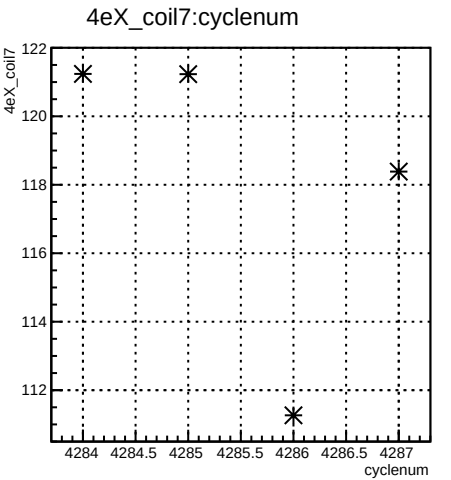

Run 5581 BMOD Outputs

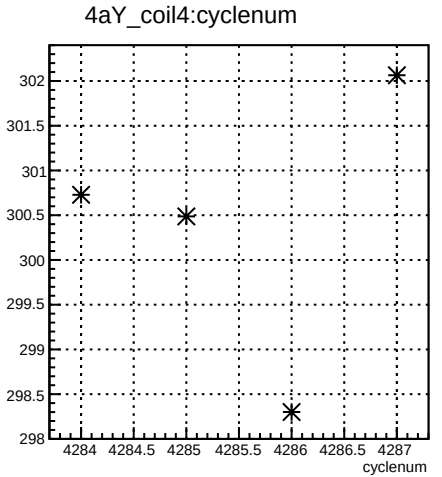

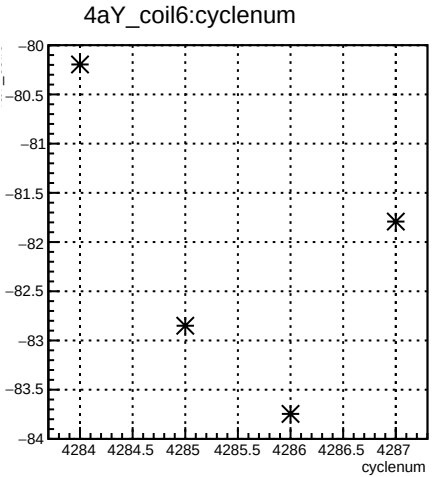

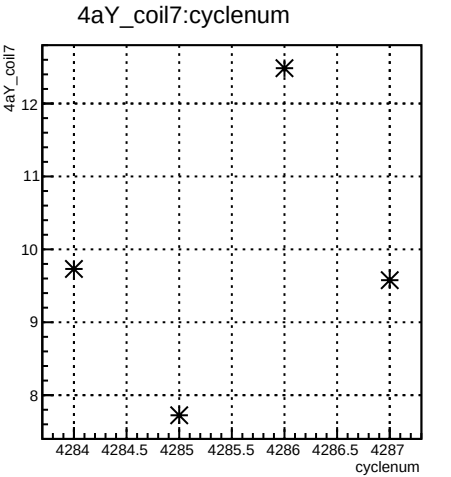

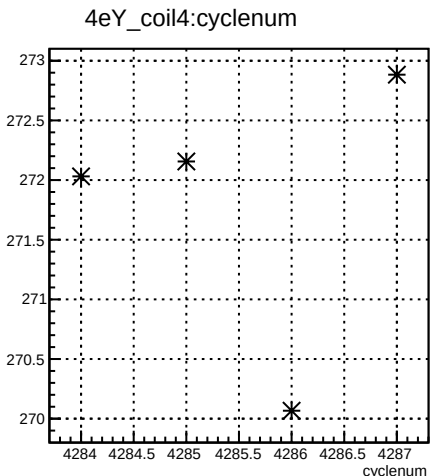

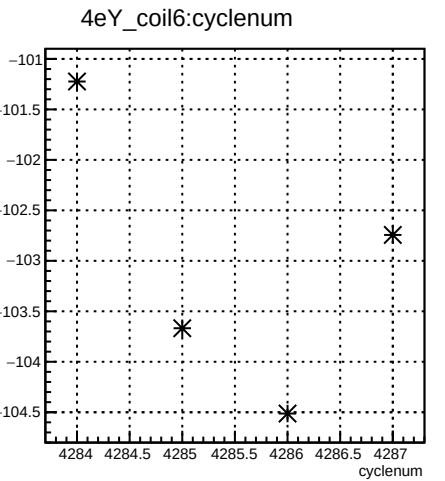

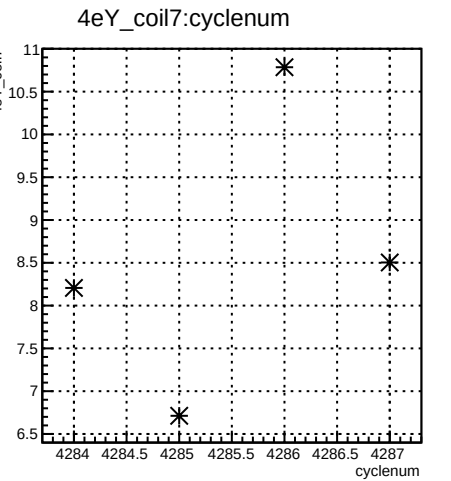

Run 5581 BMOD Outputs

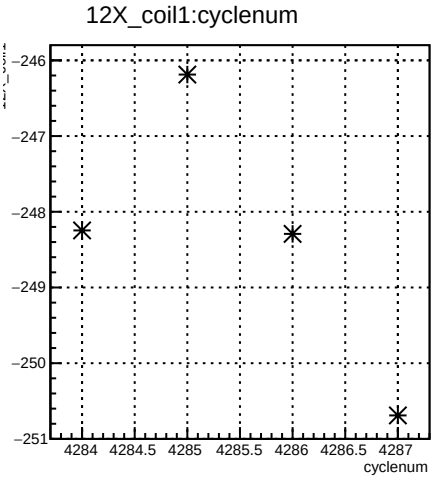

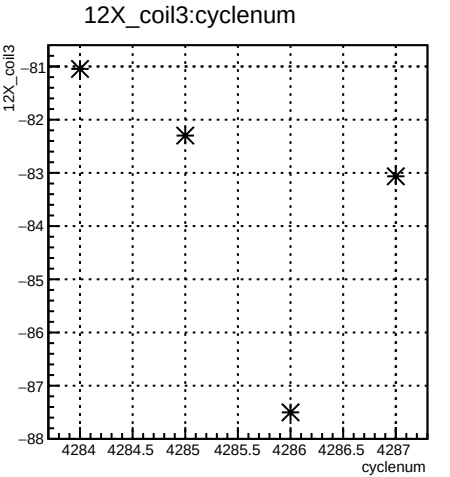

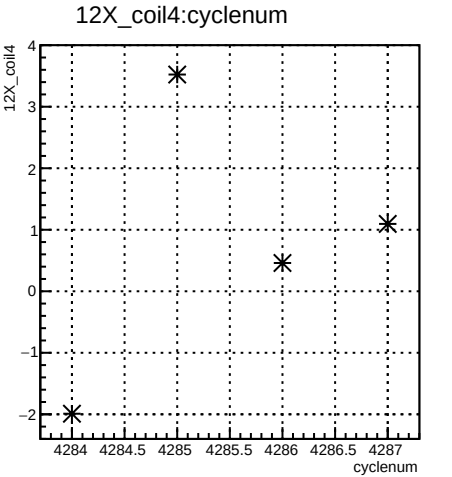

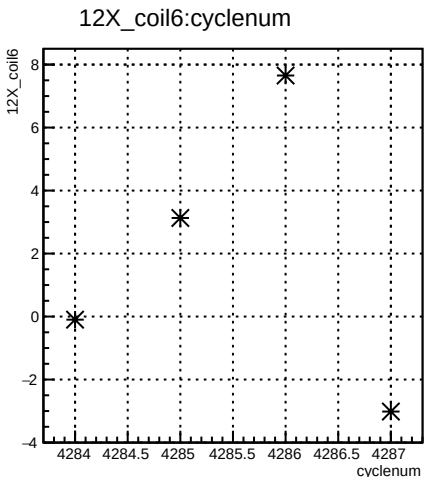

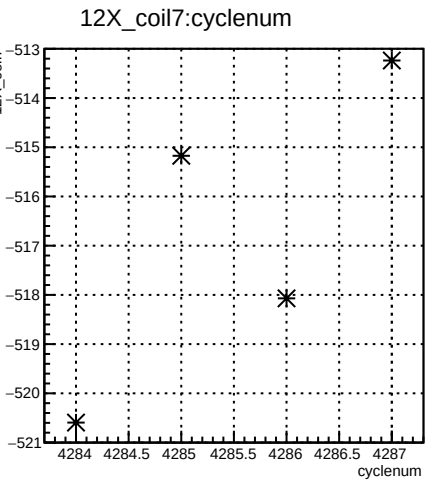

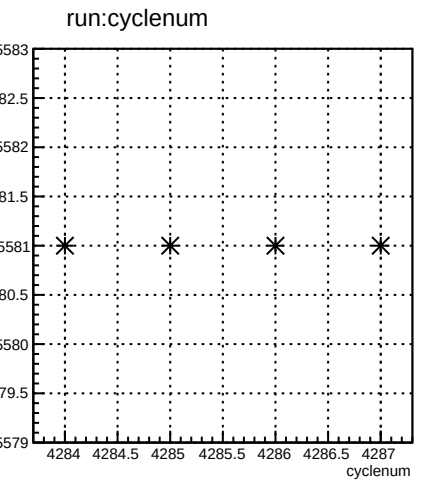

Run 5581 BMOD Outputs