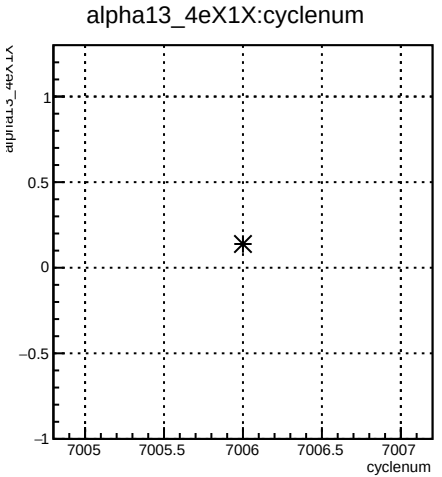

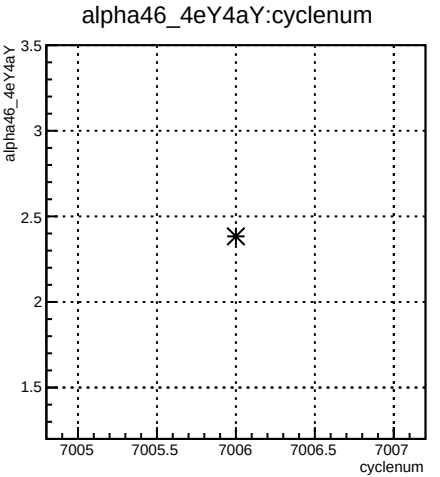

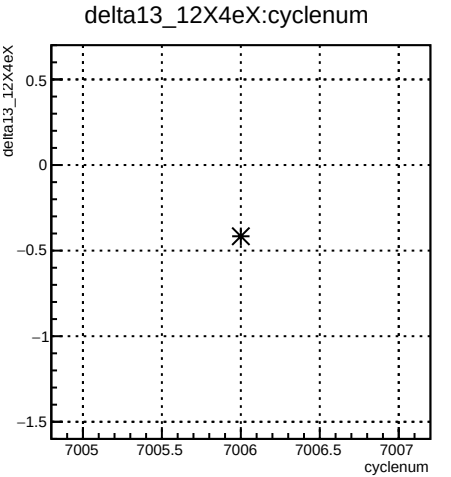

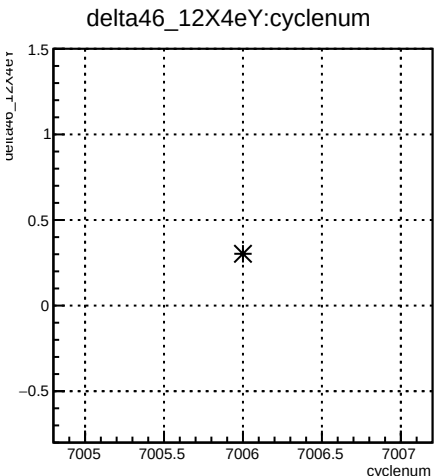

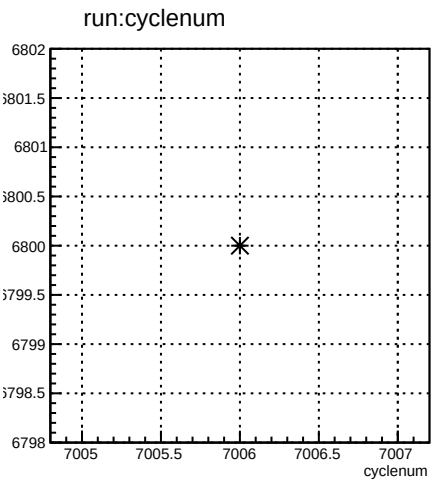

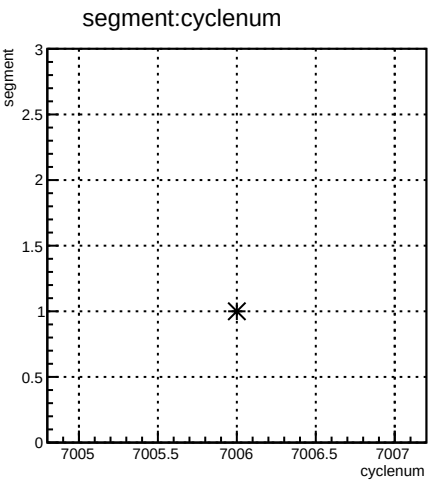

Run 6800 BMOD Outputs

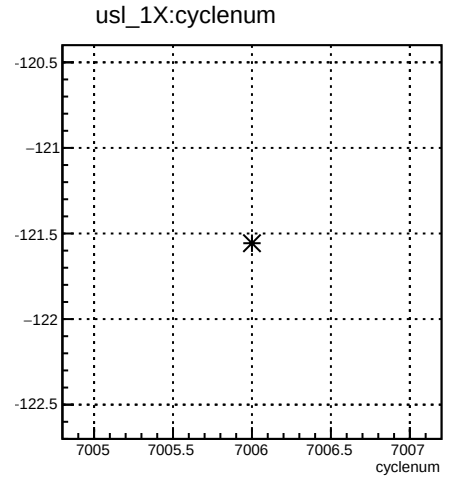

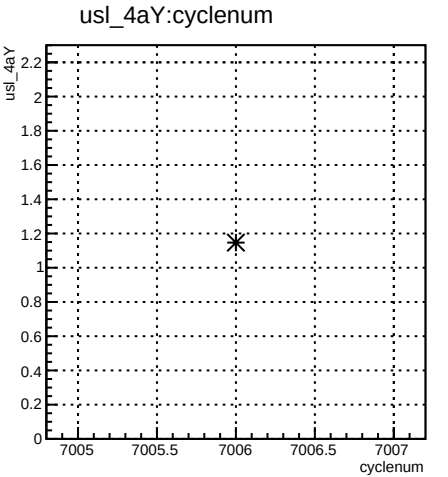

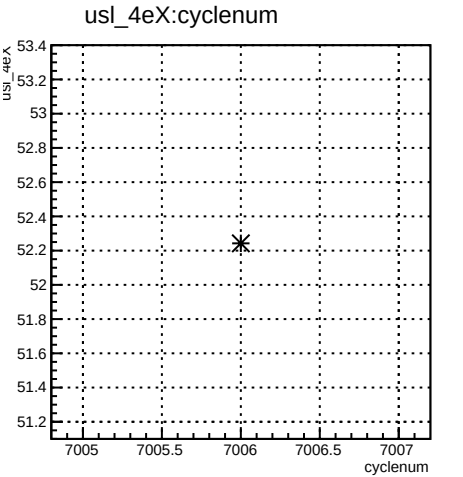

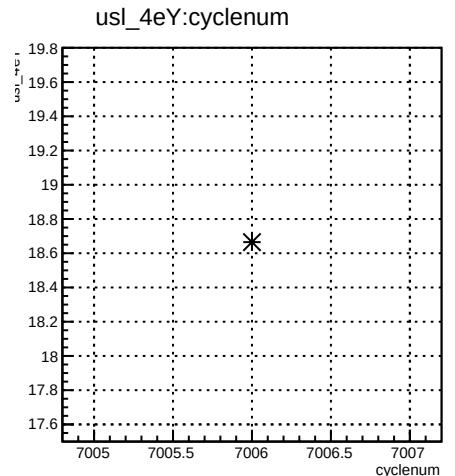

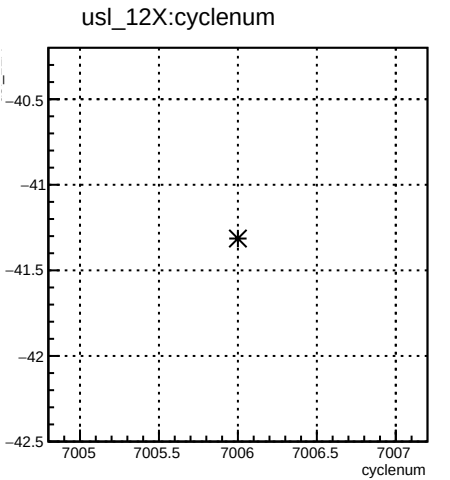

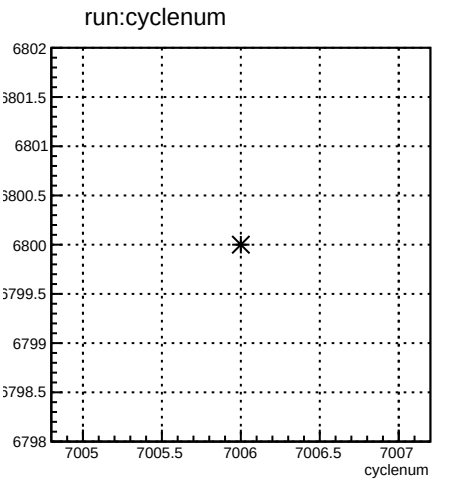

Run 6800 BMOD Outputs

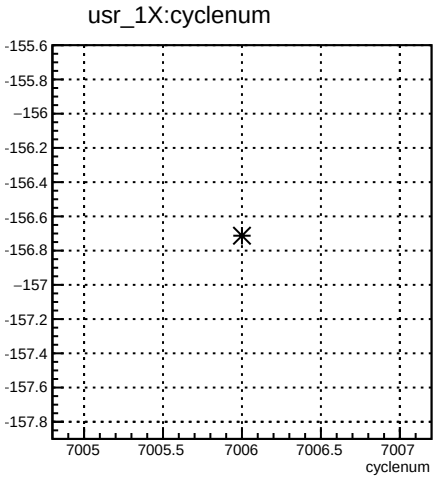

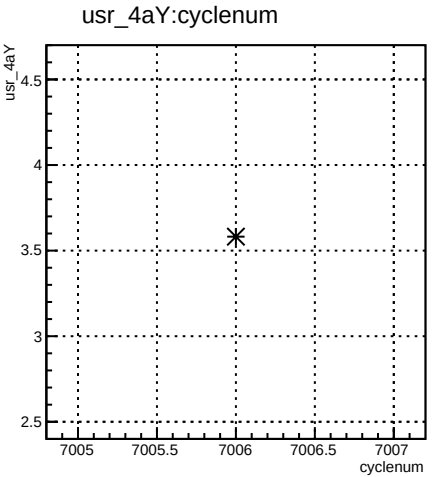

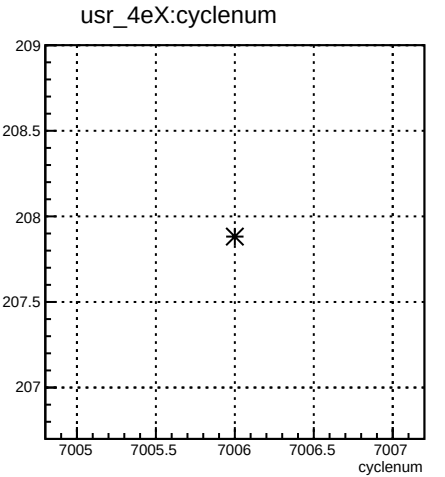

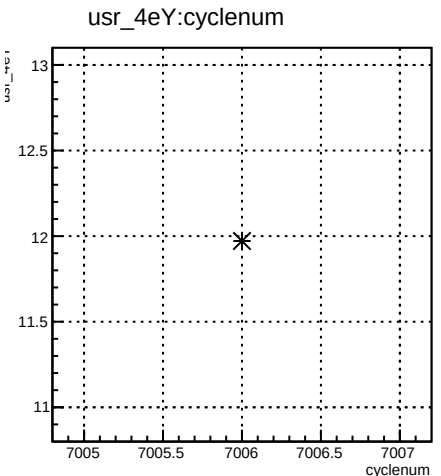

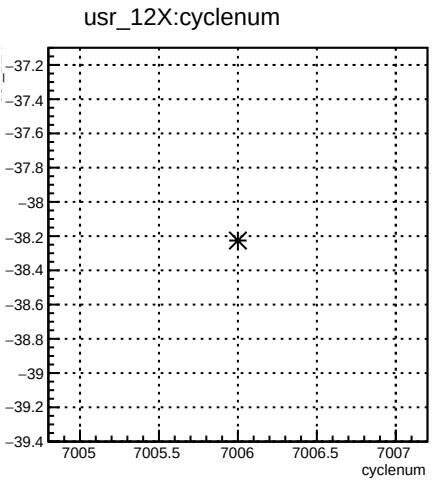

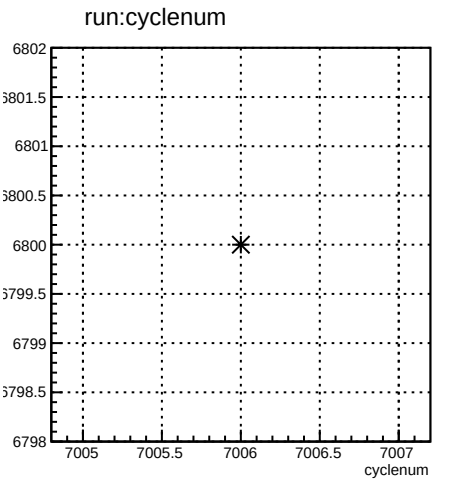

Run 6800 BMOD Outputs

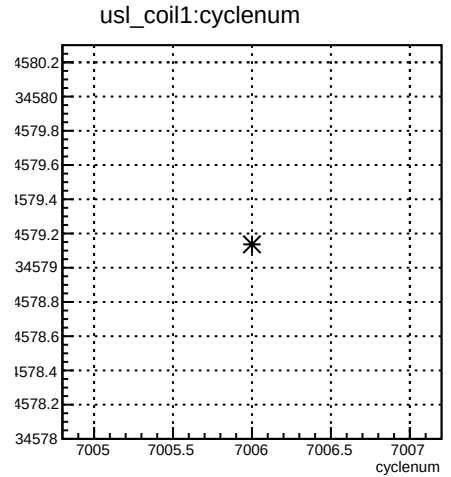

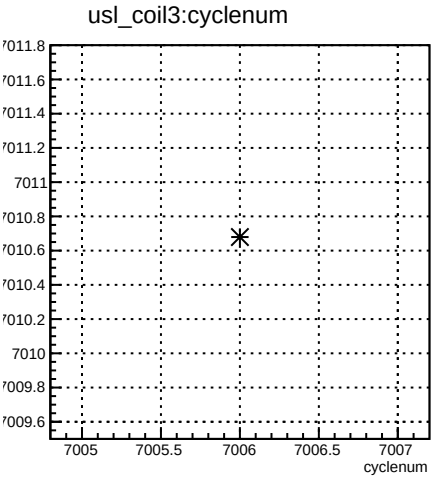

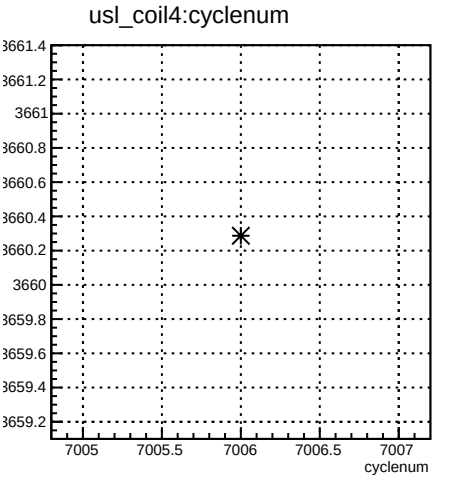

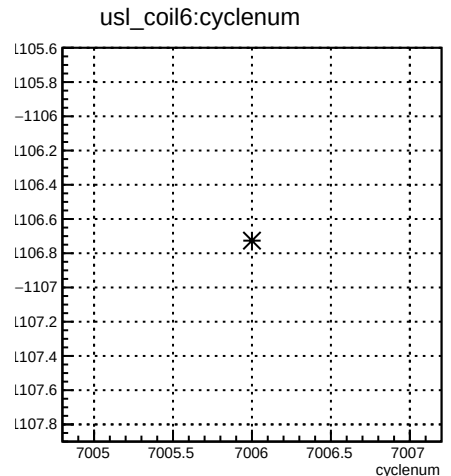

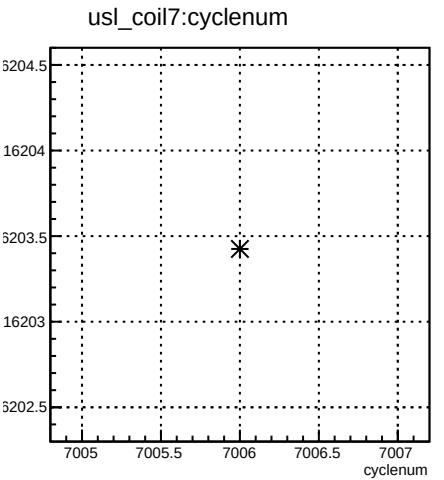

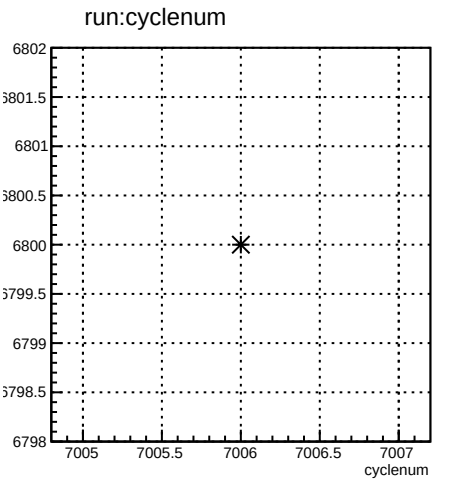

Run 6800 BMOD Outputs

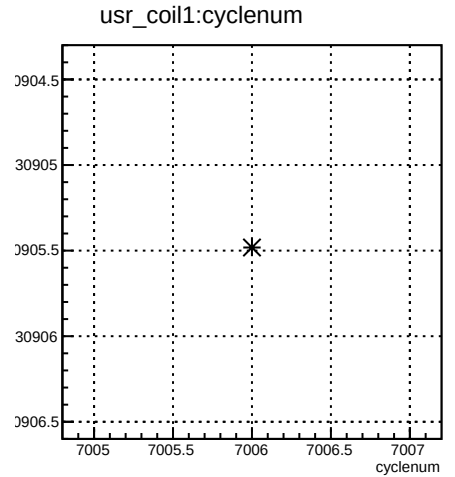

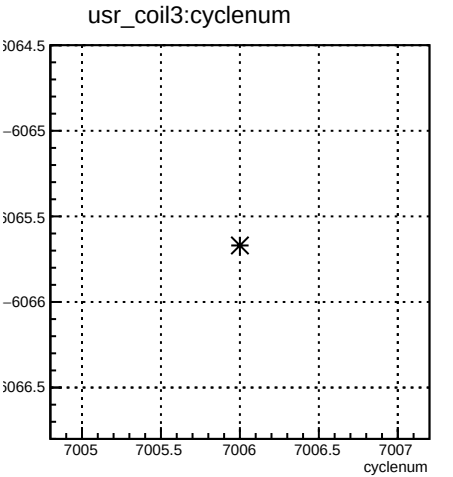

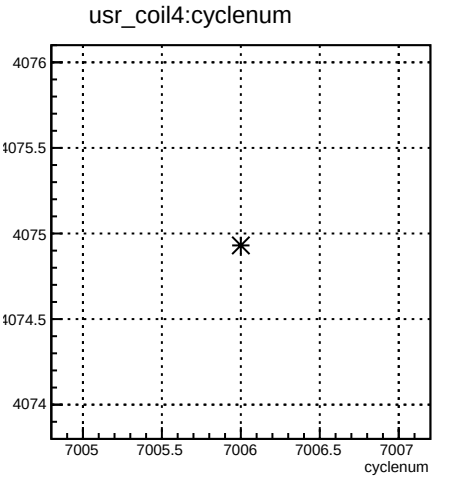

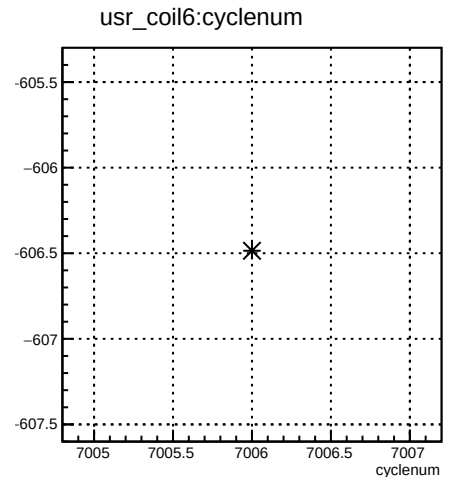

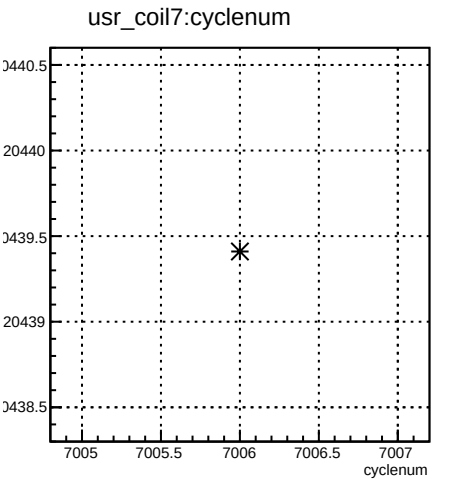

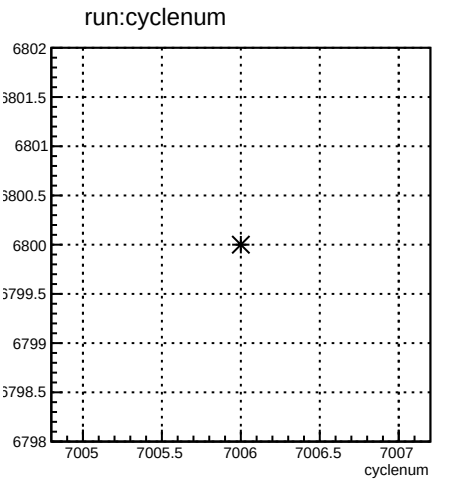

Run 6800 BMOD Outputs

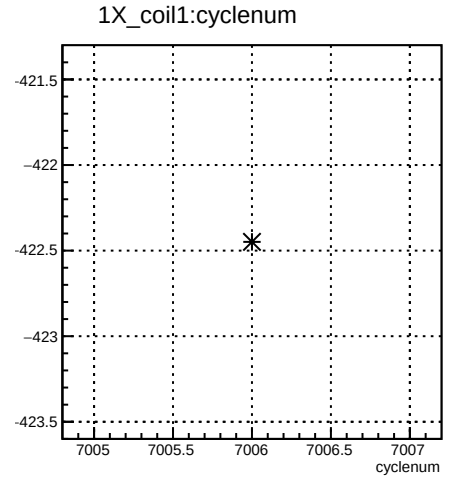

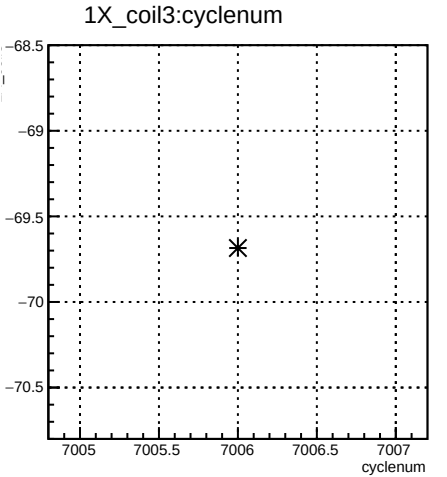

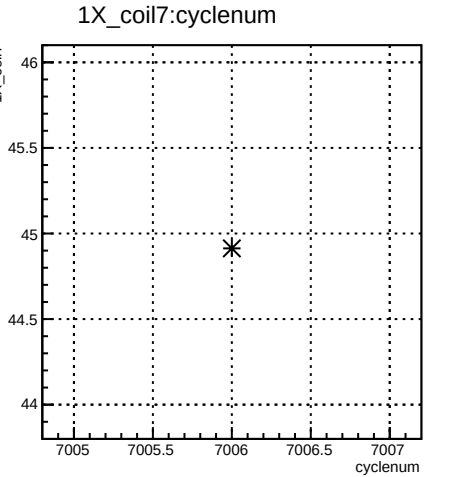

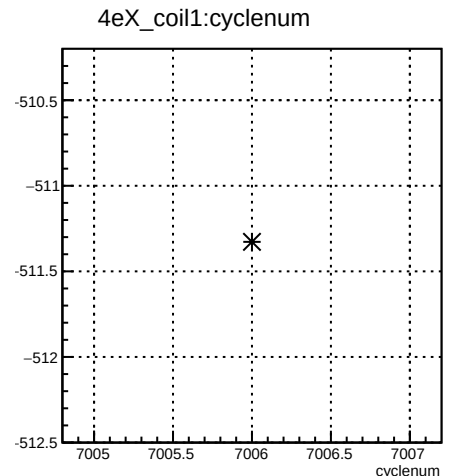

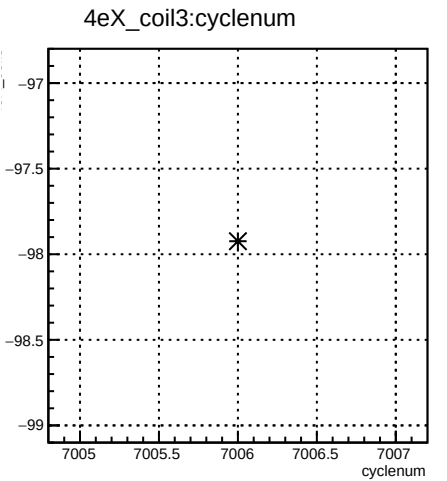

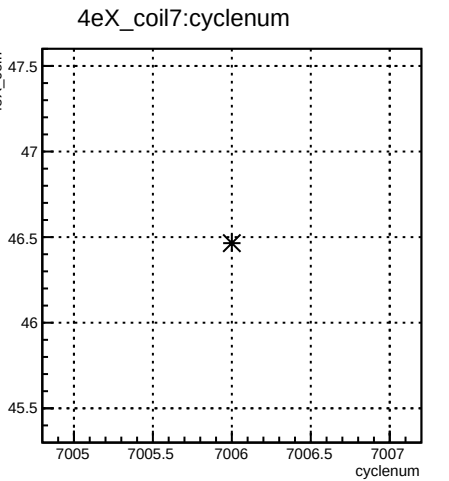

Run 6800 BMOD Outputs

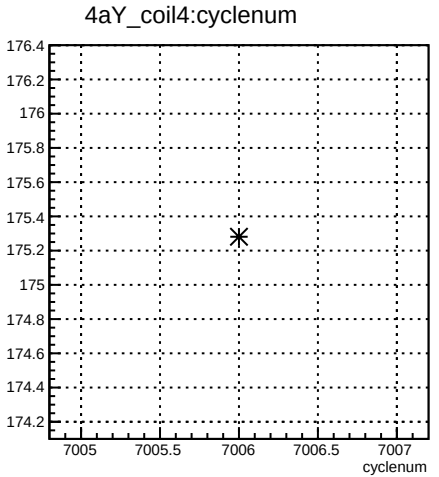

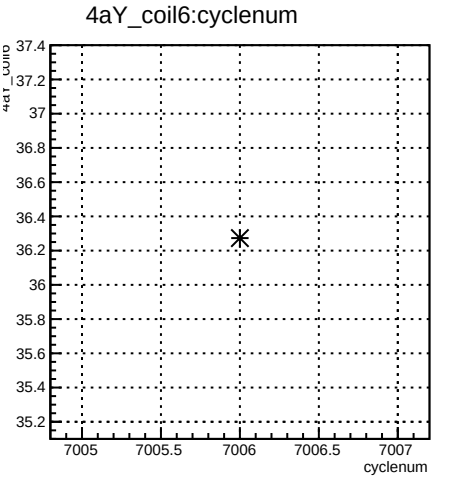

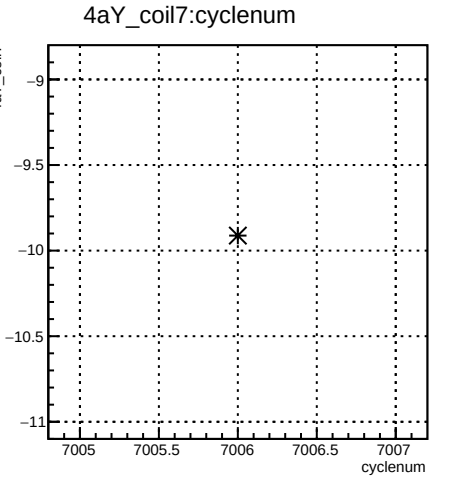

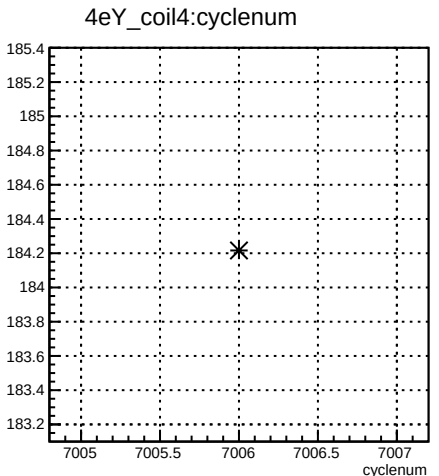

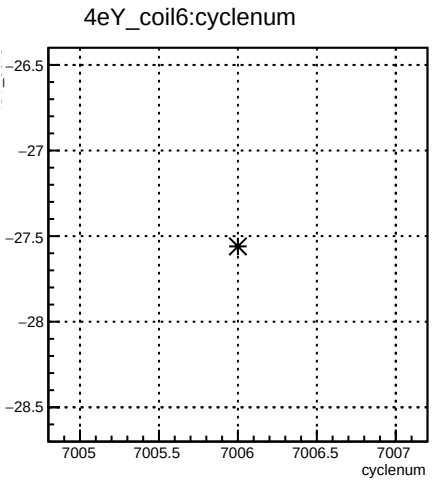

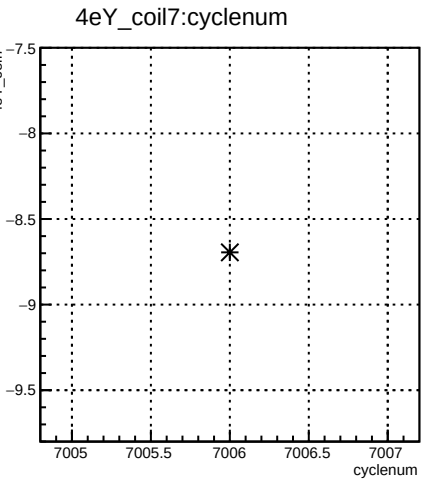

Run 6800 BMOD Outputs

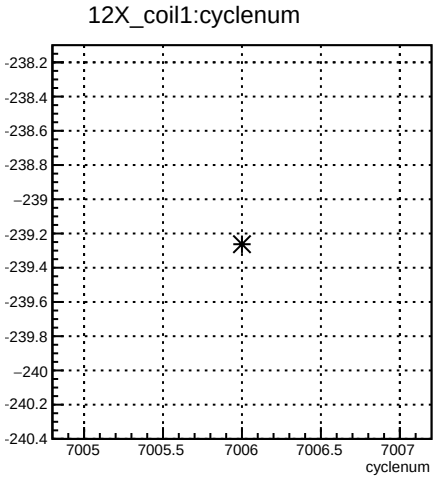

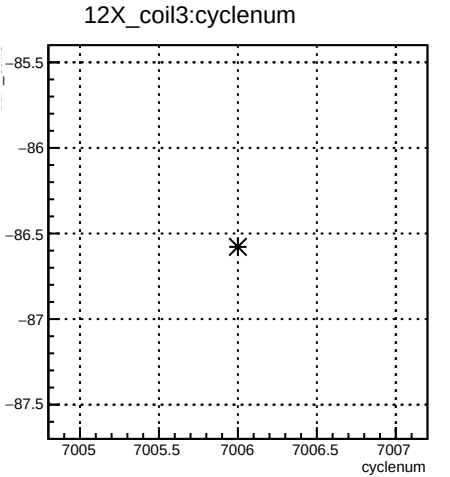

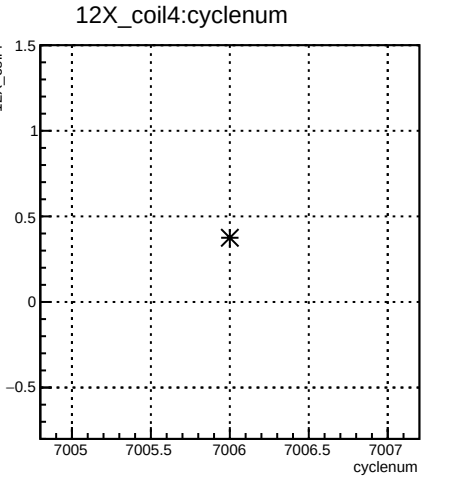

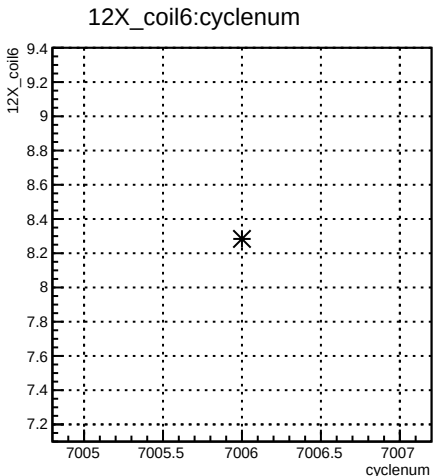

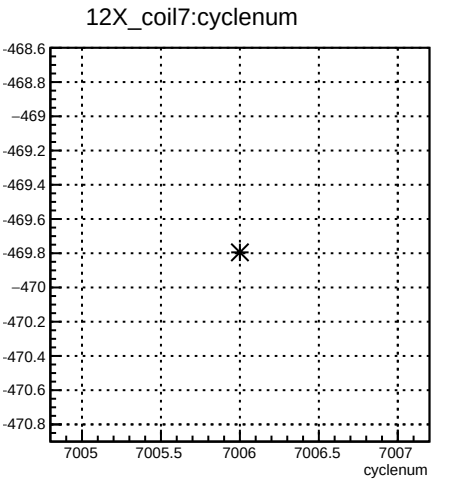

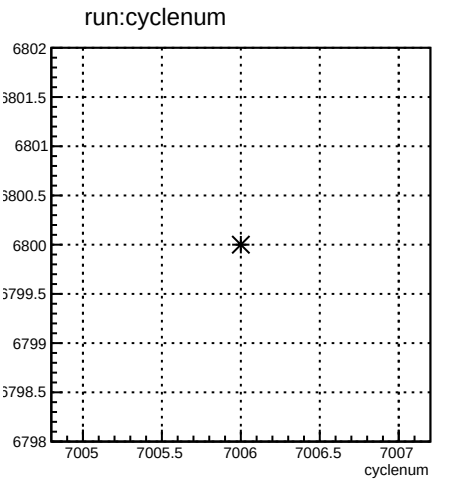

Run 6800 BMOD Outputs