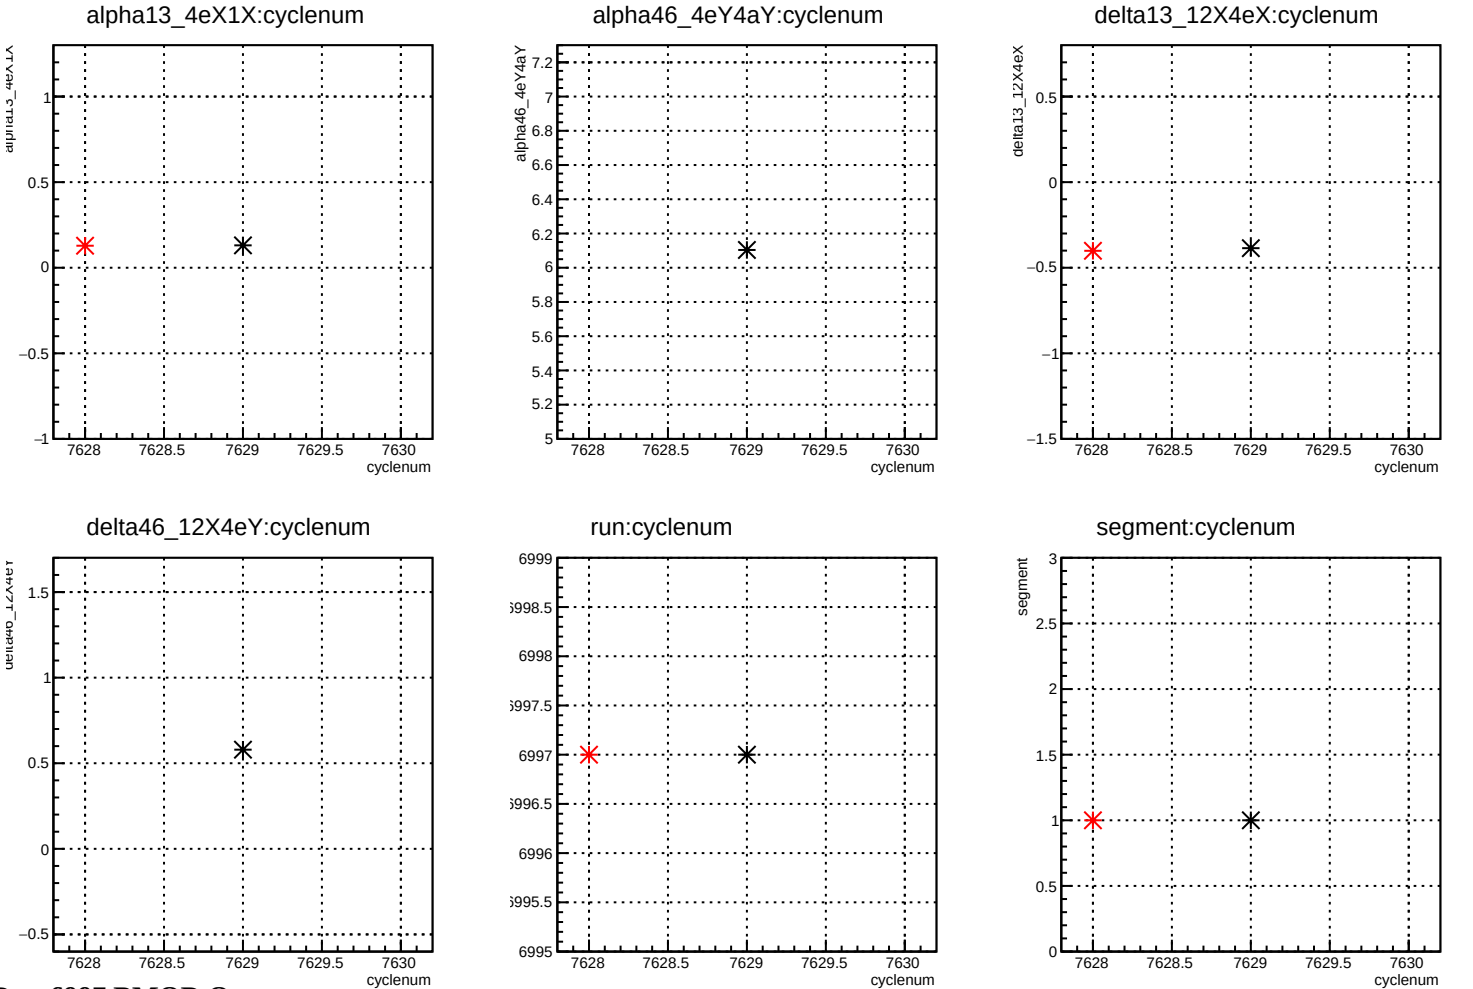

Run 6997 BMOD Outputs

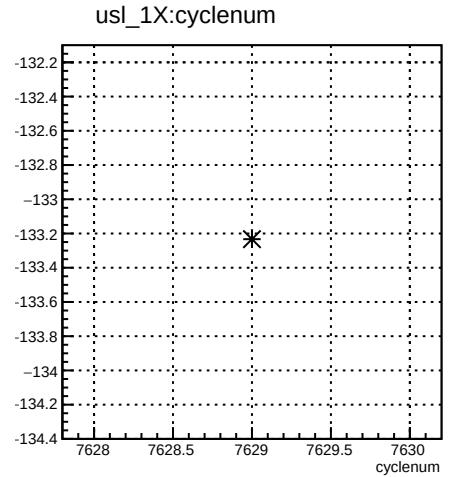

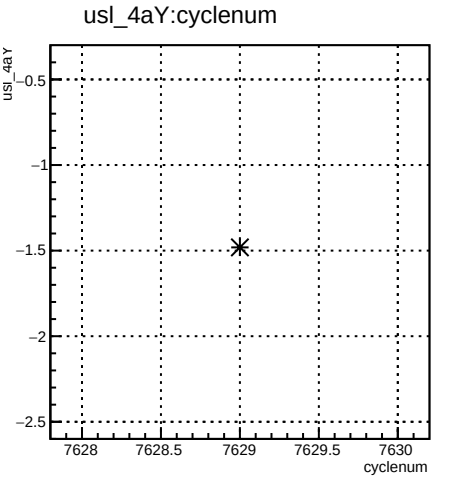

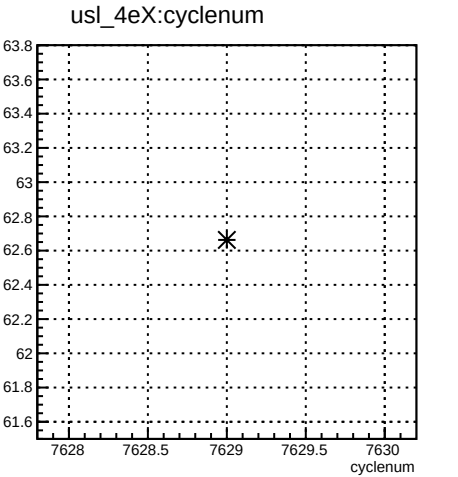

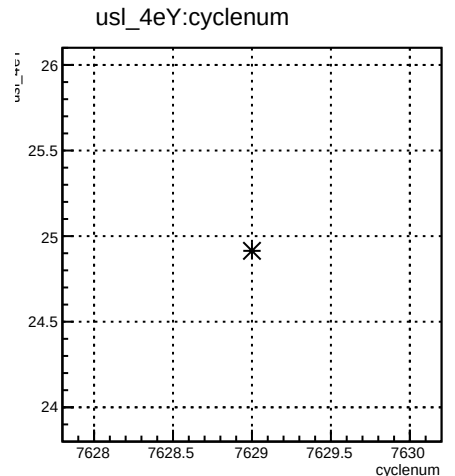

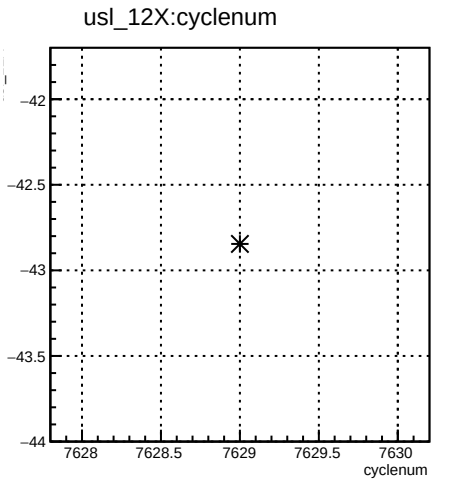

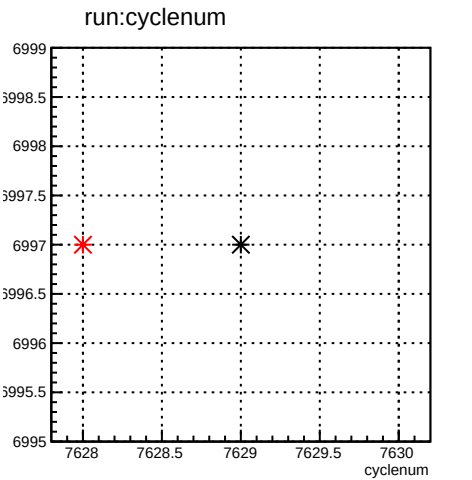

Run 6997 BMOD Outputs

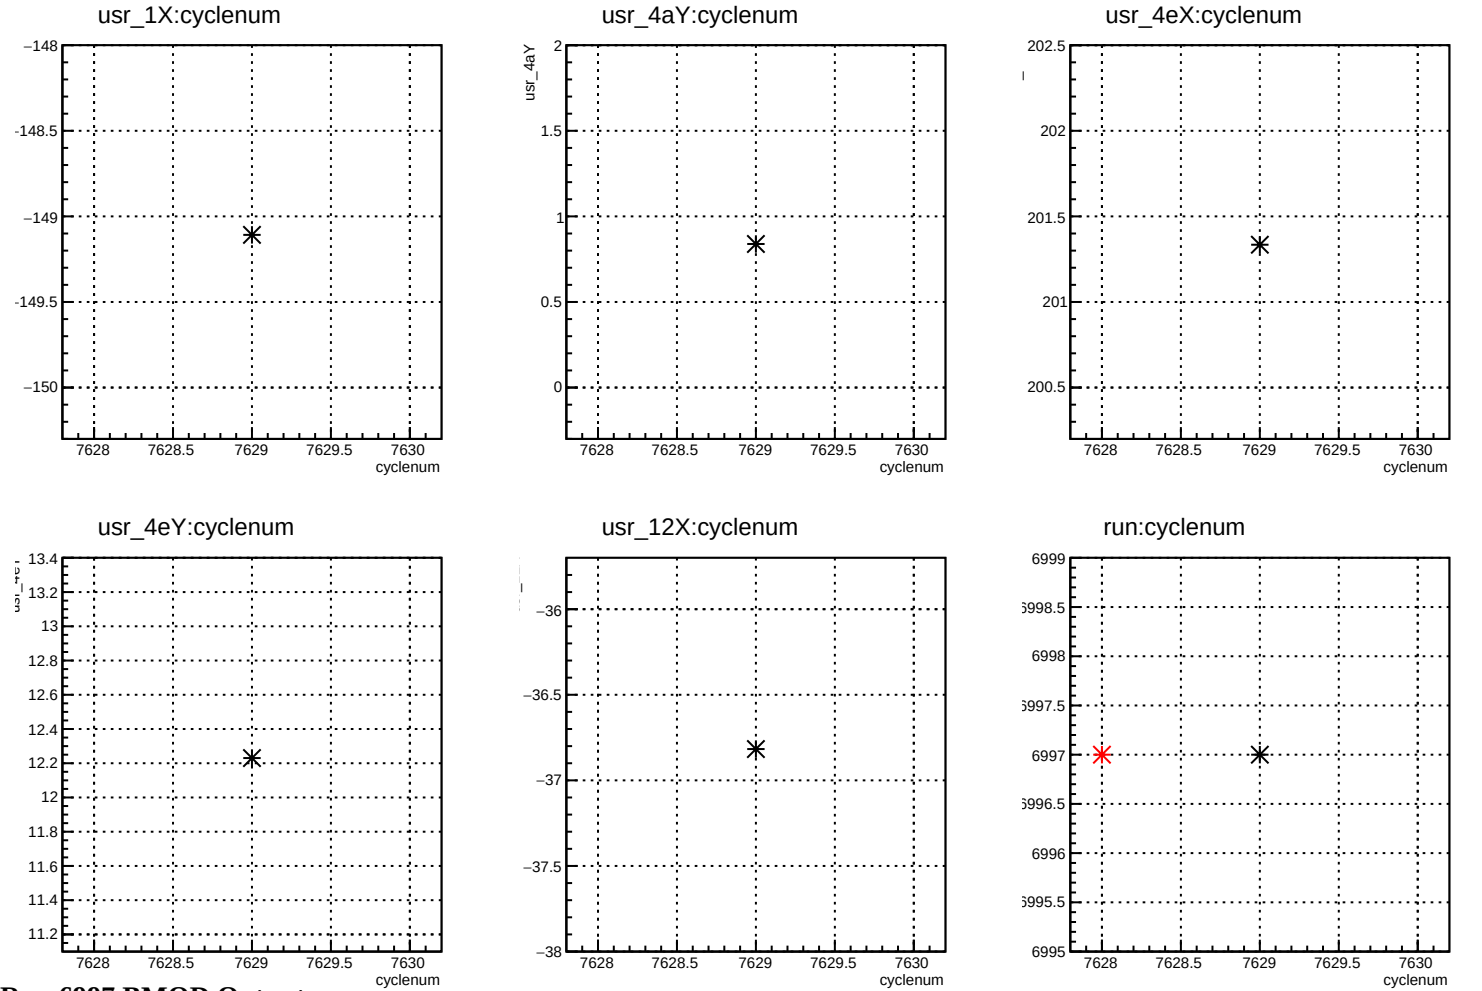

Run 6997 BMOD Outputs

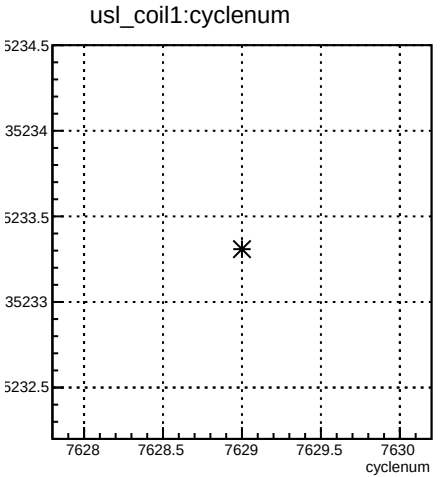

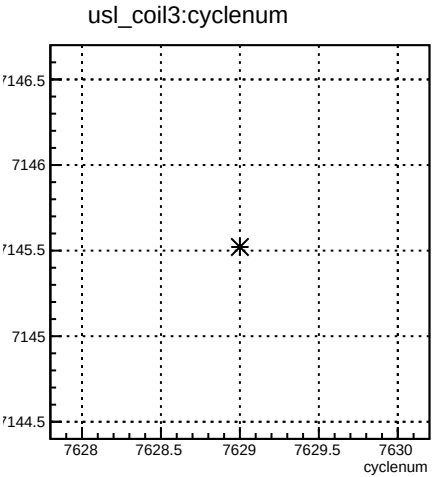

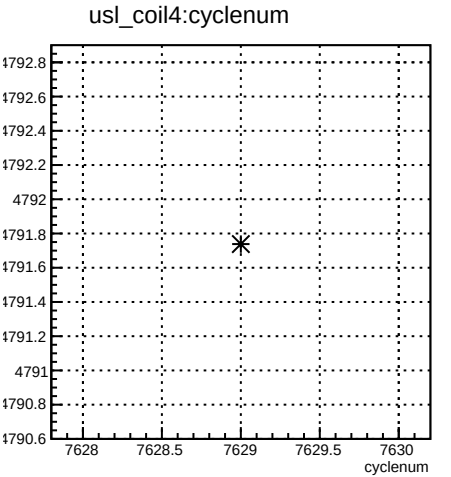

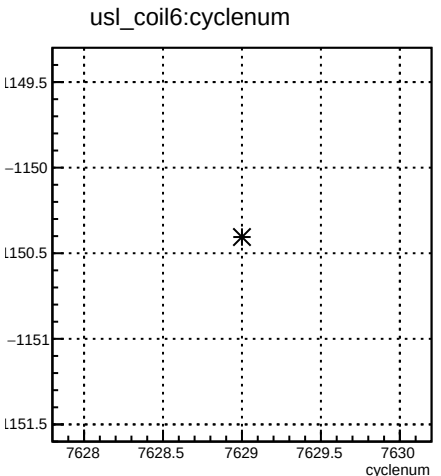

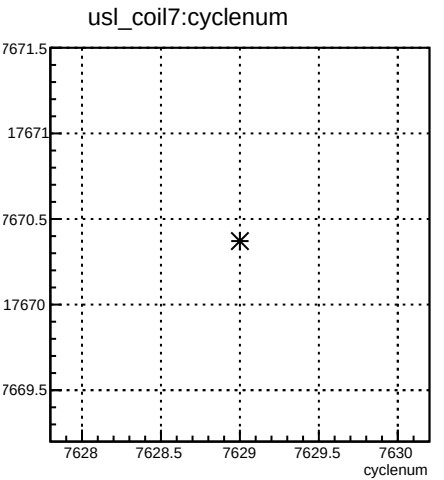

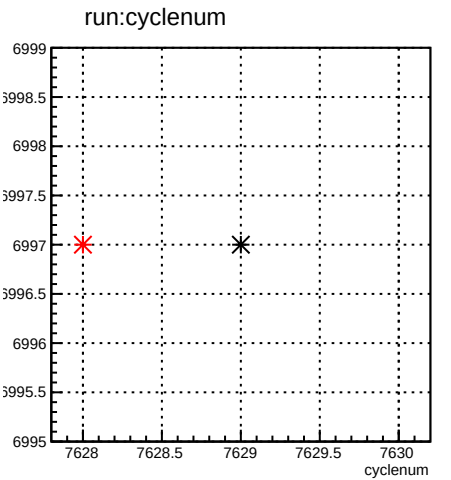

Run 6997 BMOD Outputs

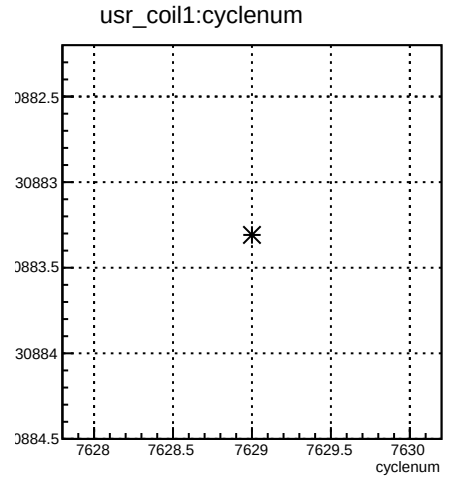

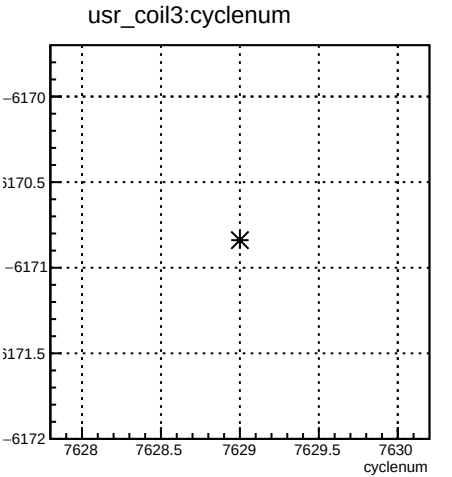

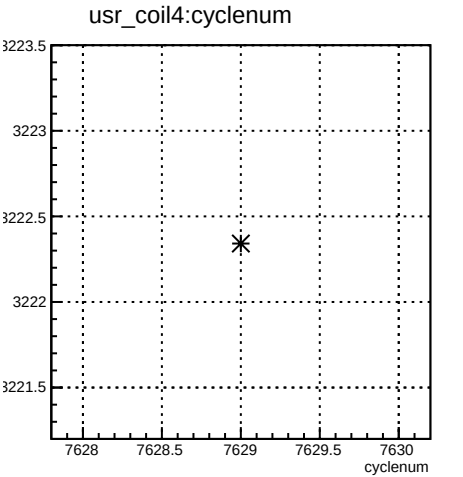

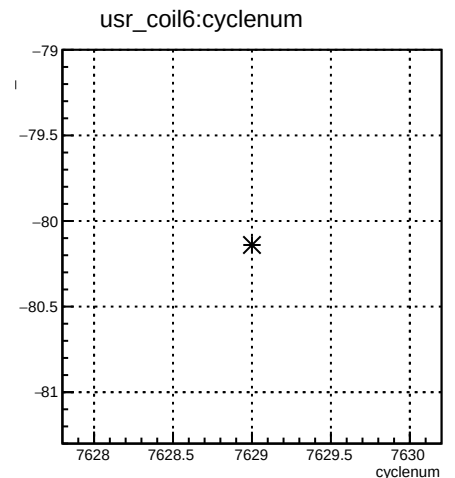

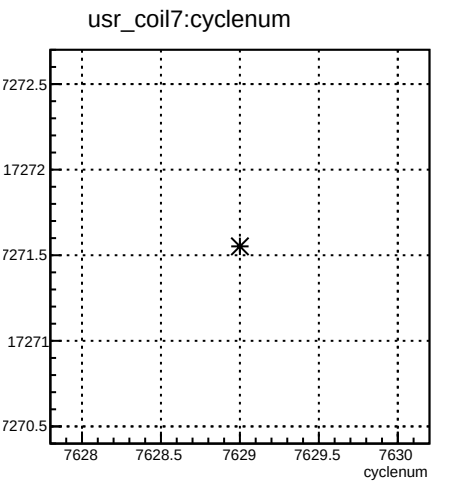

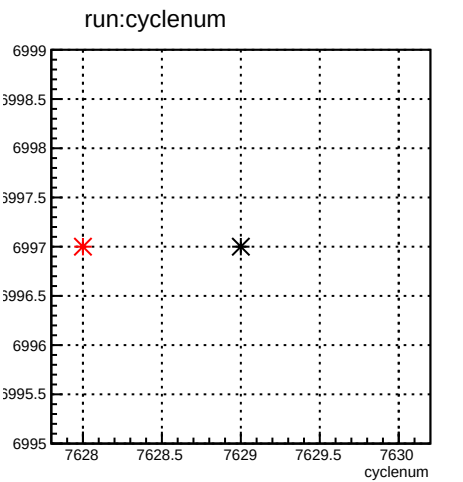

Run 6997 BMOD Outputs

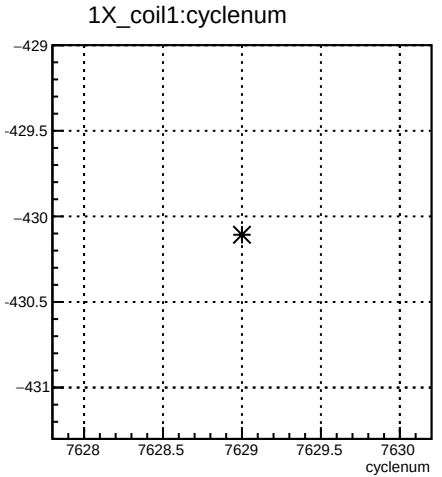

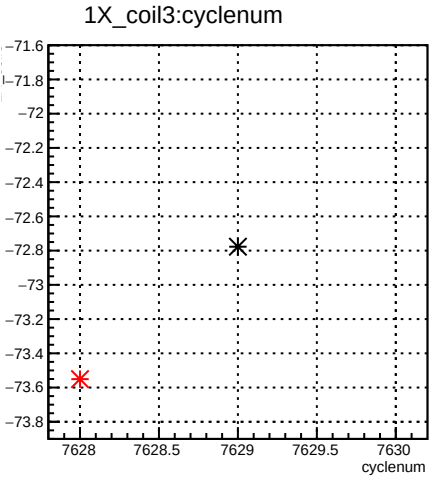

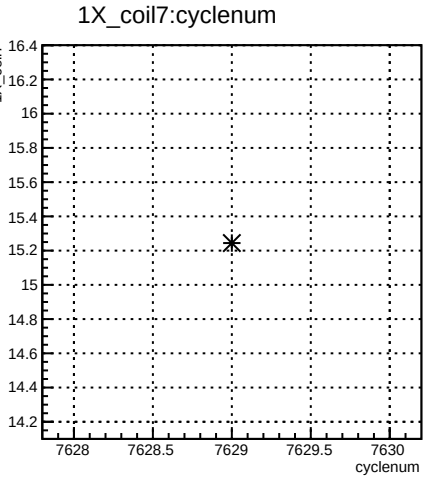

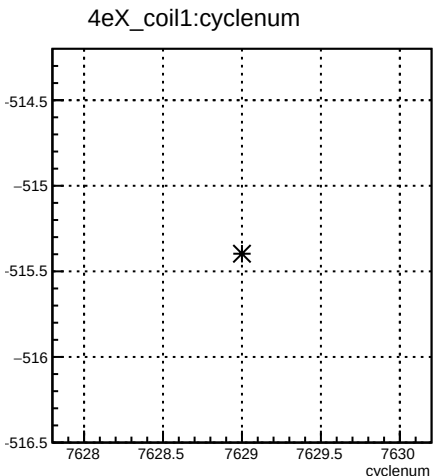

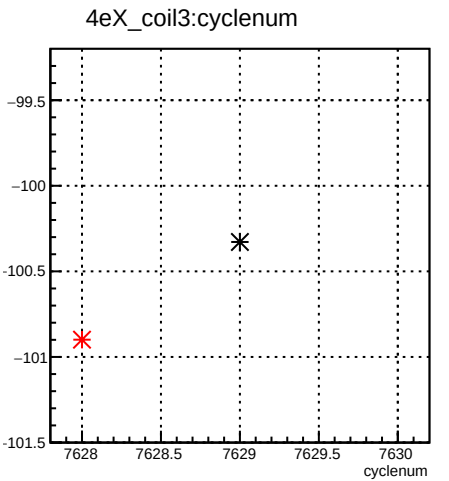

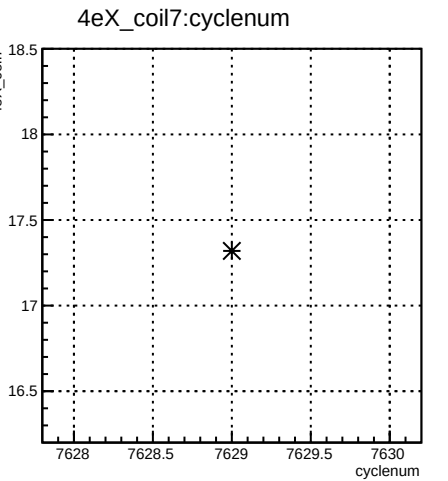

Run 6997 BMOD Outputs

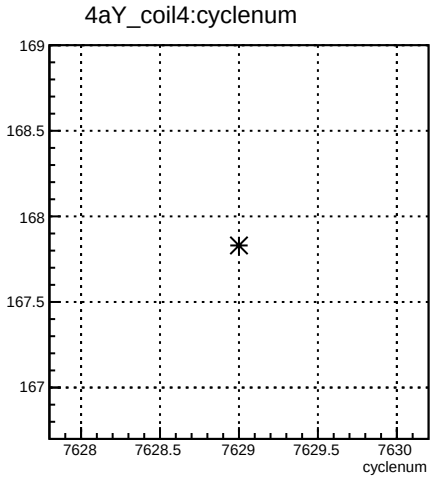

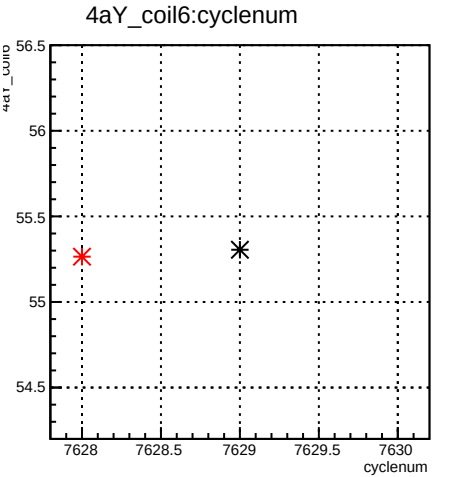

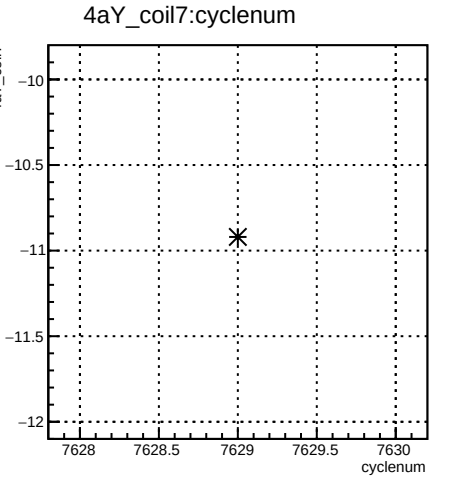

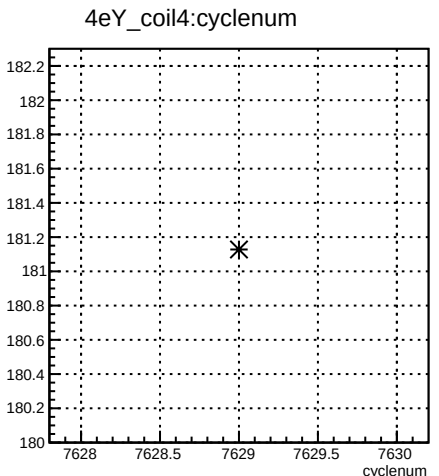

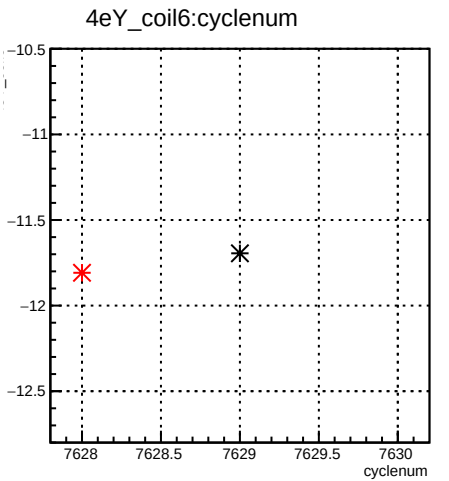

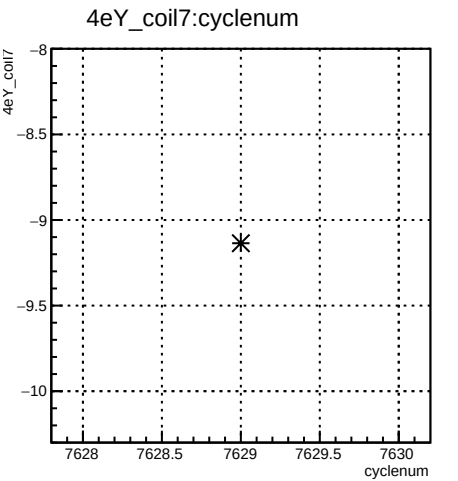

Run 6997 BMOD Outputs

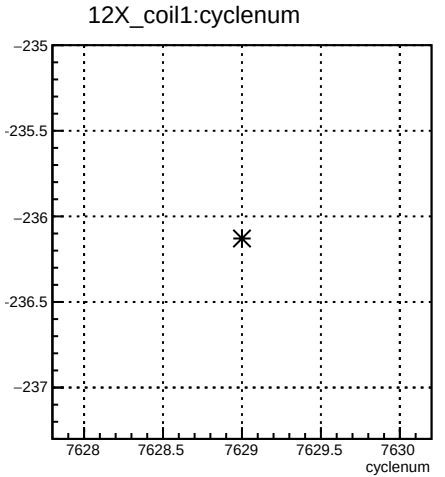

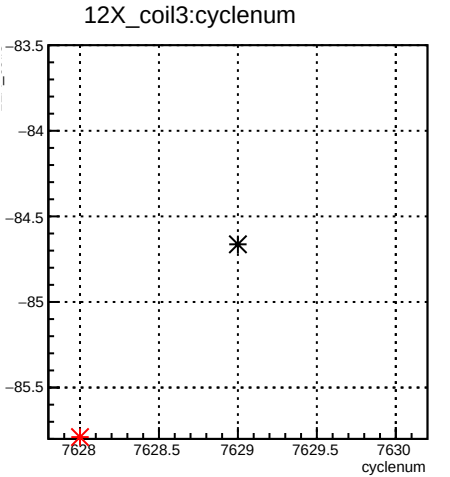

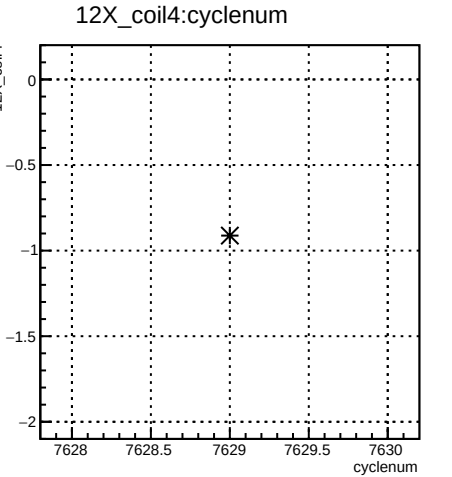

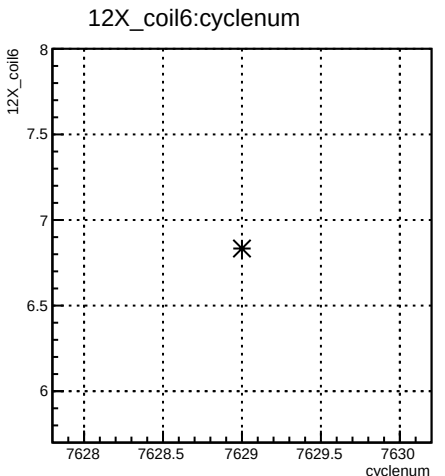

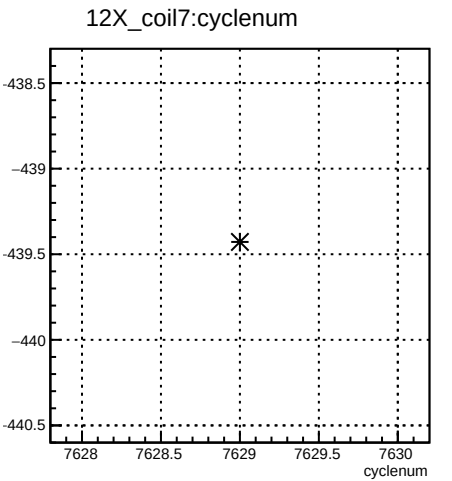

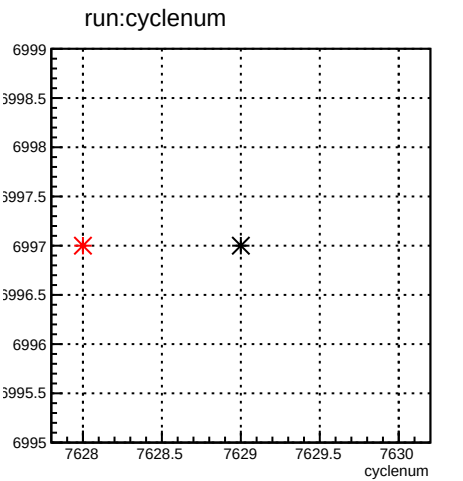

Run 6997 BMOD Outputs