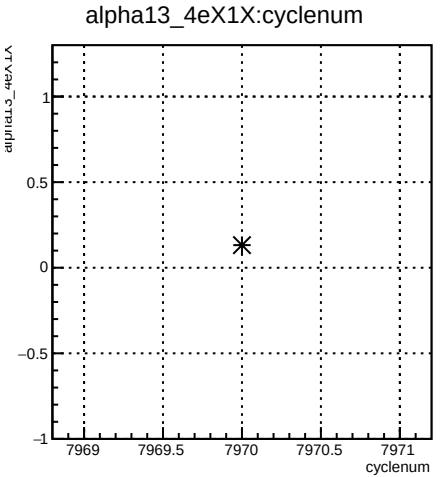

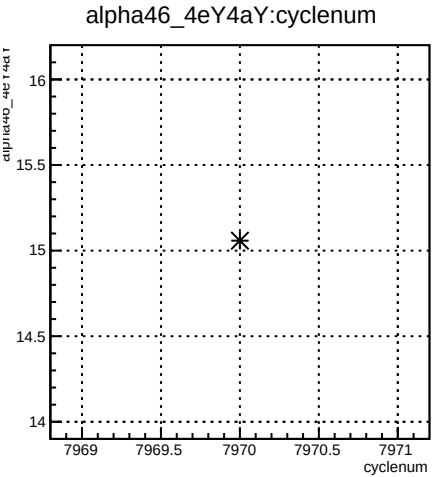

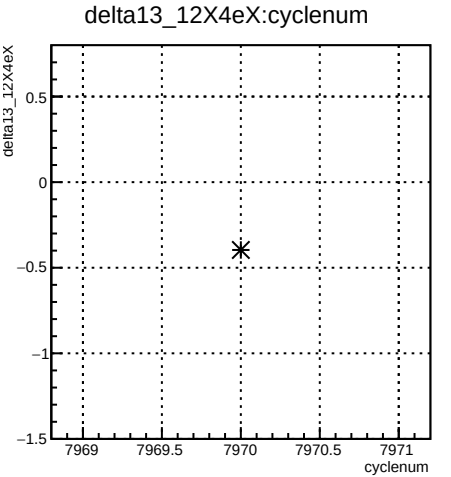

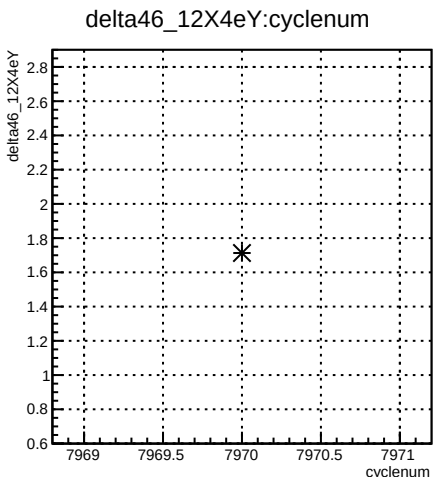

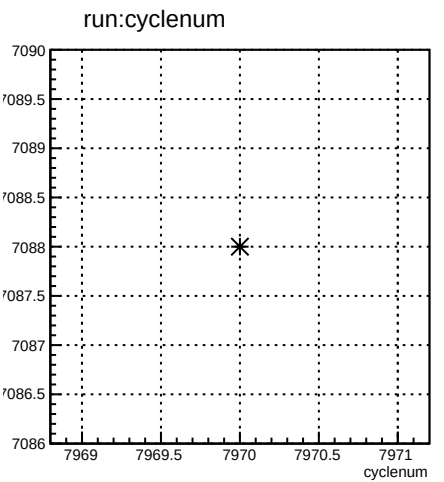

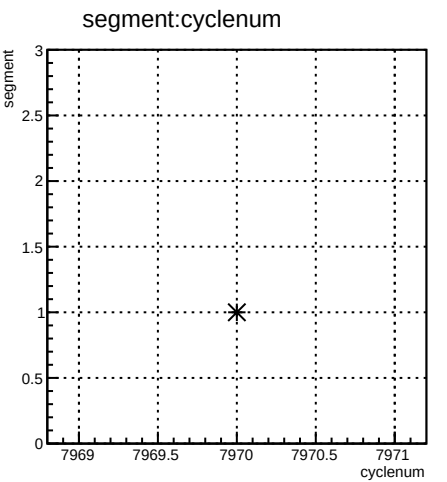

Run 7088 BMOD Outputs

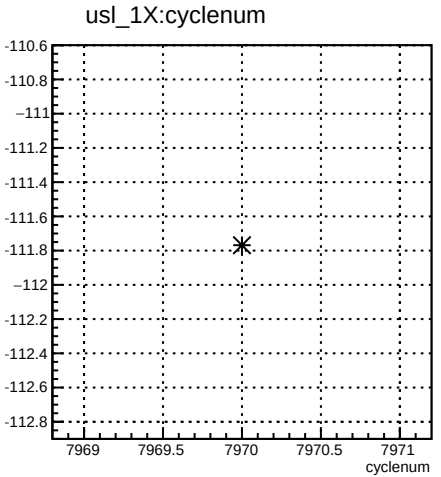

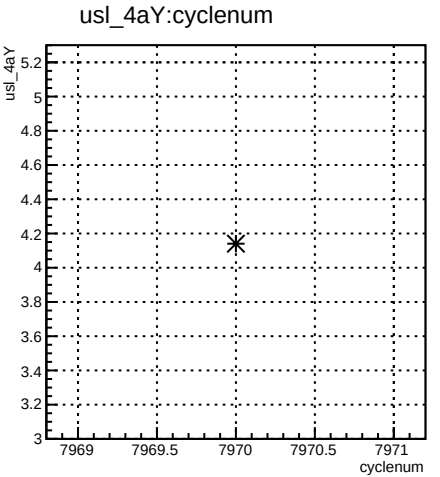

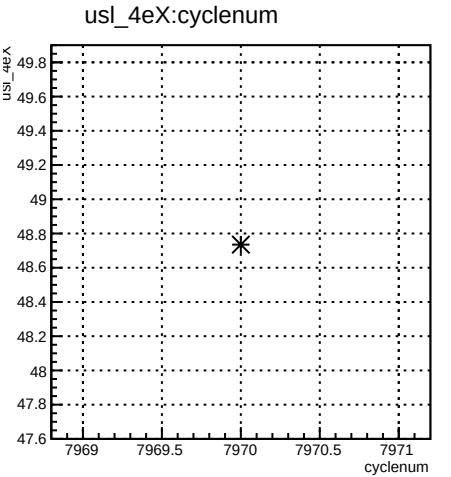

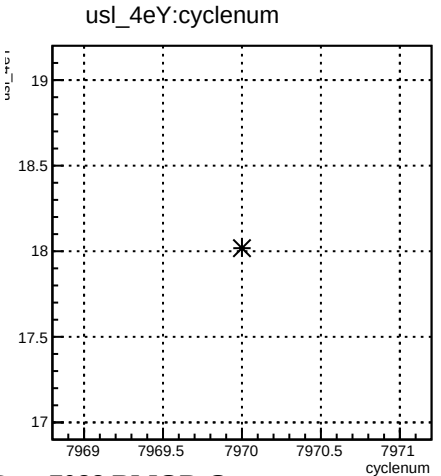

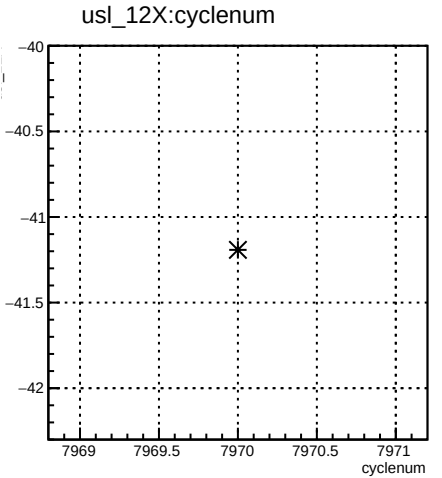

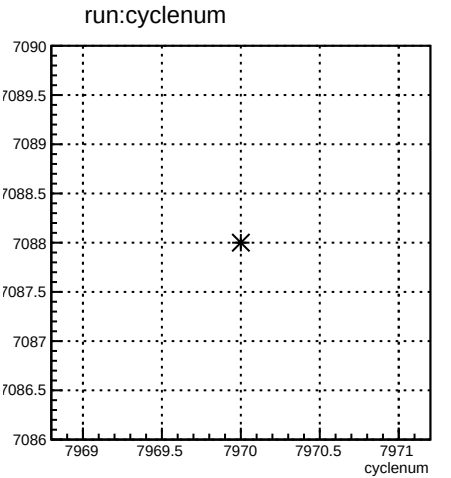

Run 7088 BMOD Outputs

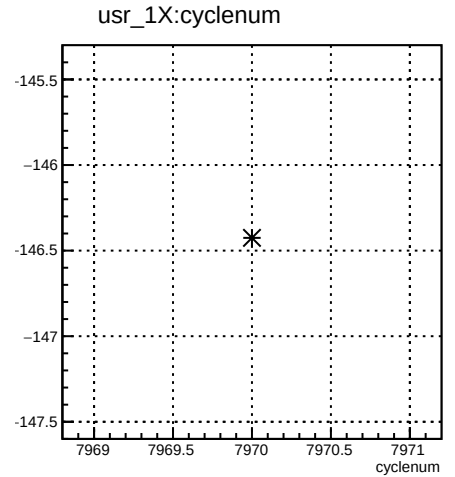

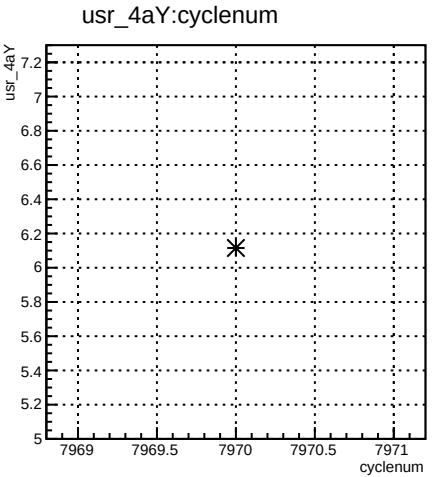

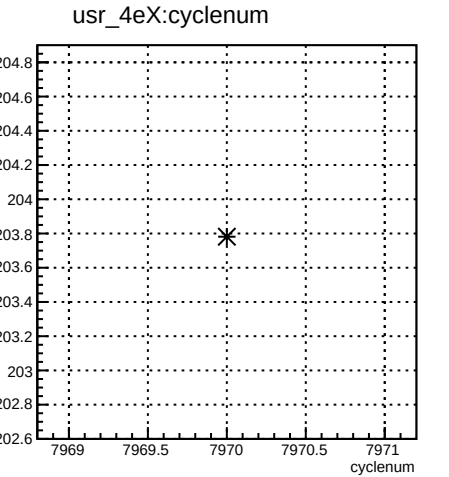

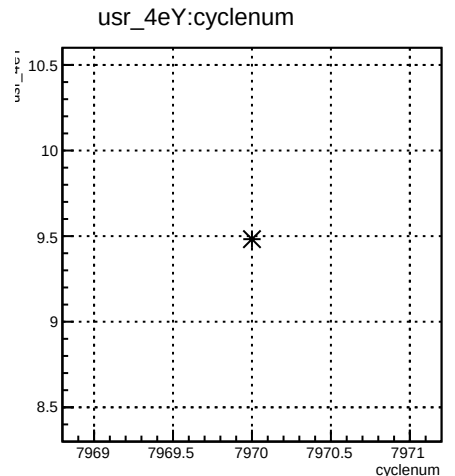

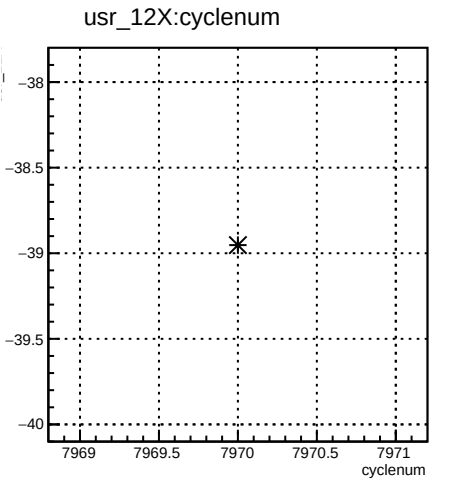

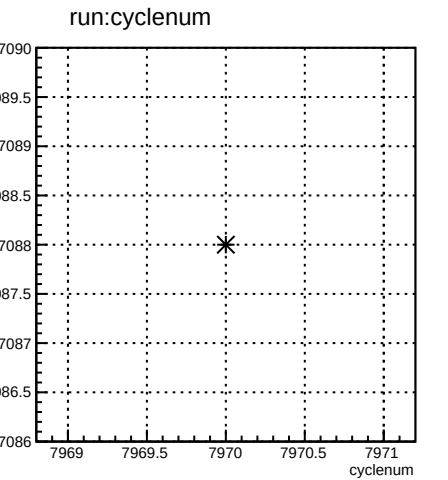

Run 7088 BMOD Outputs

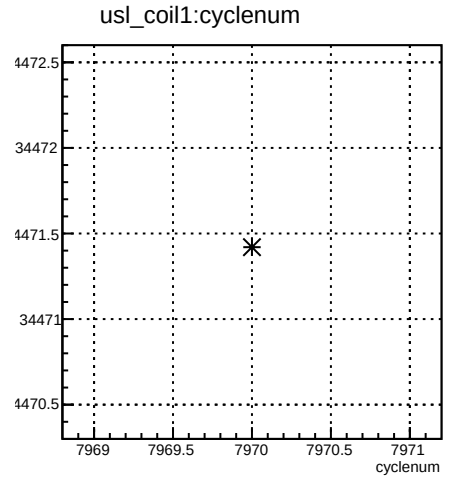

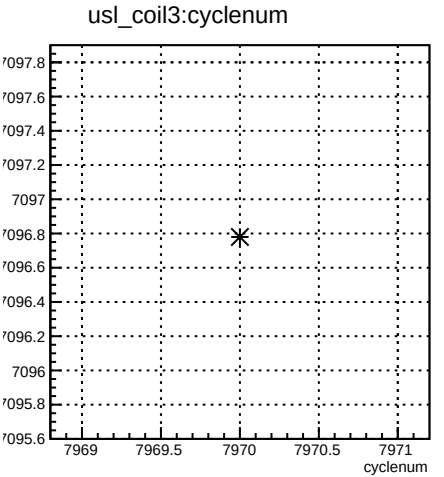

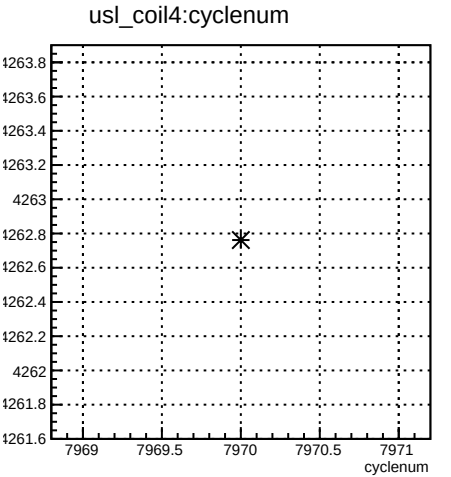

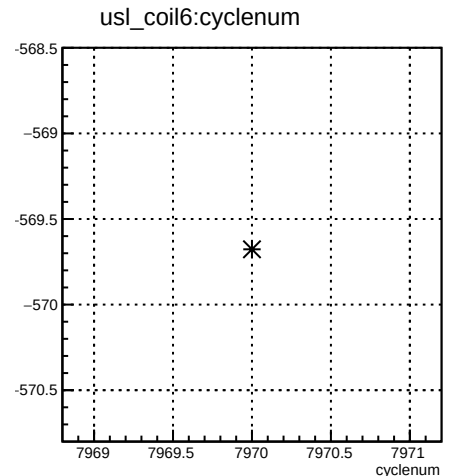

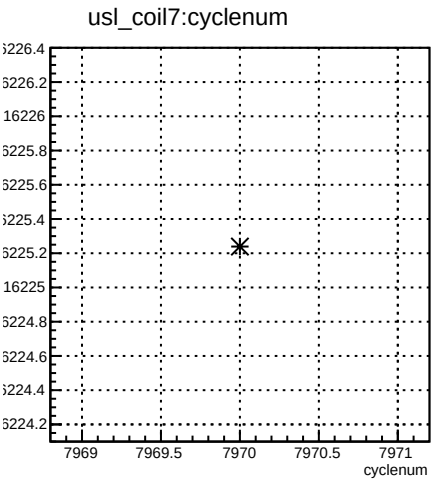

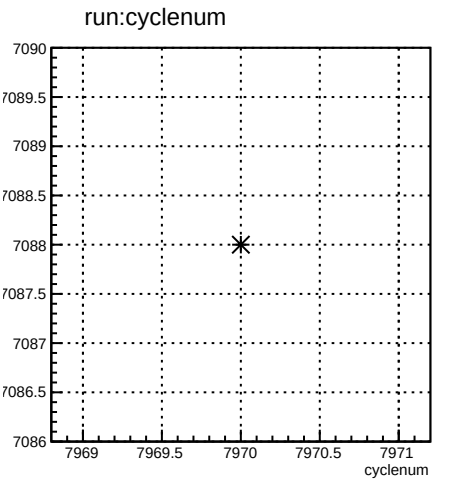

Run 7088 BMOD Outputs

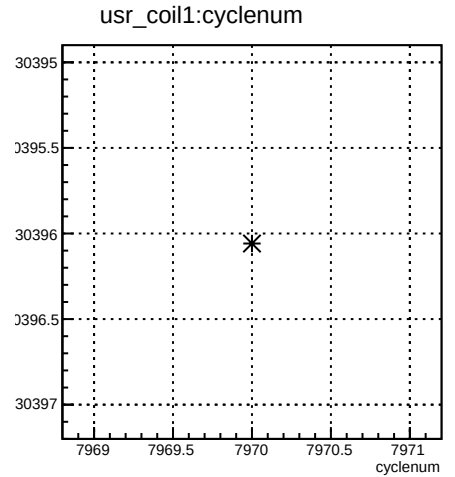

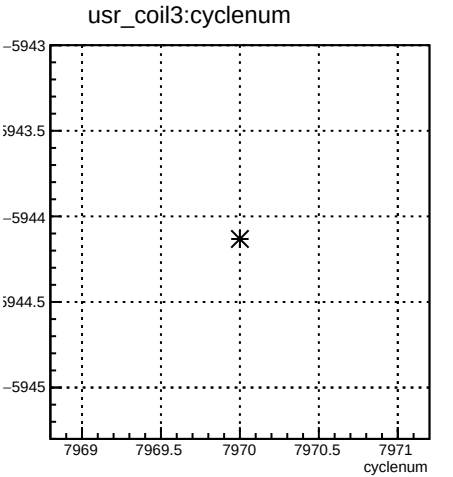

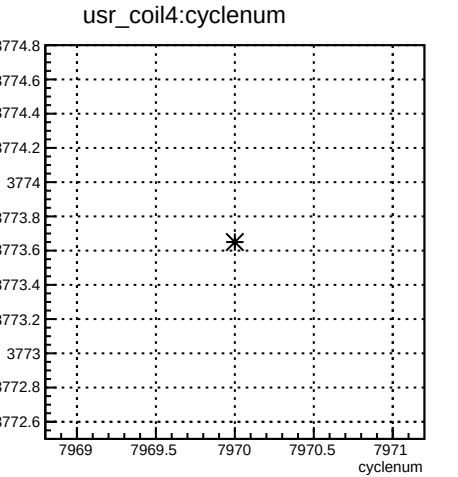

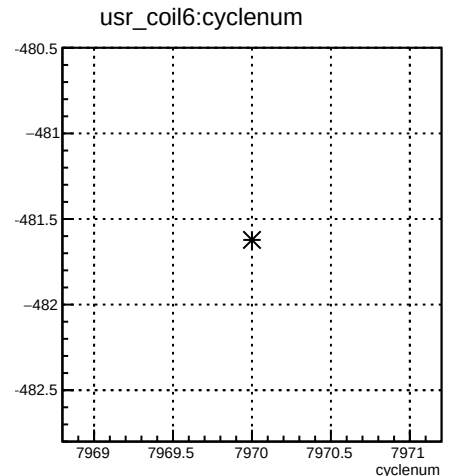

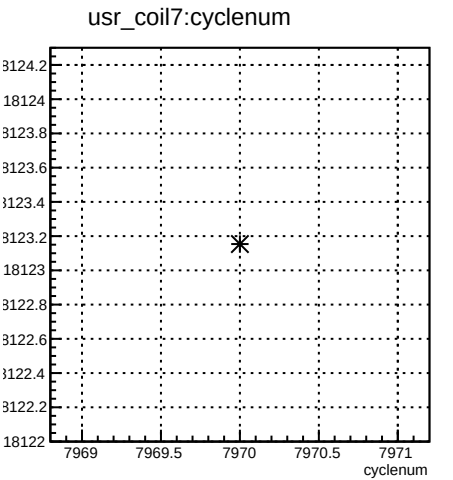

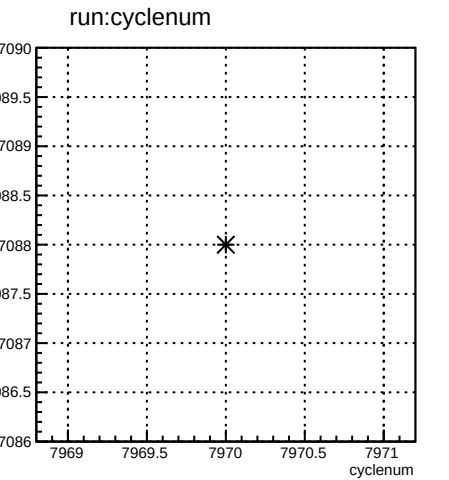

Run 7088 BMOD Outputs

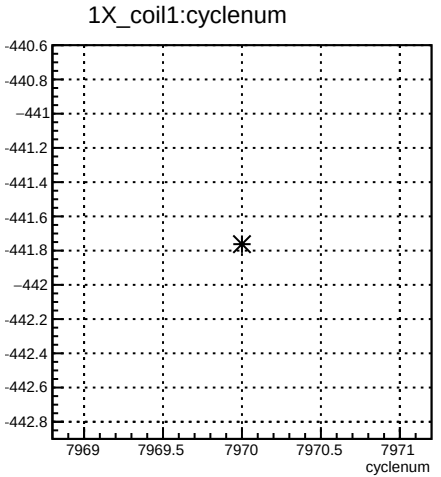

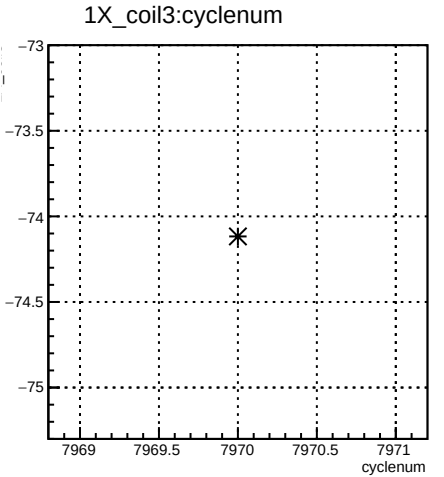

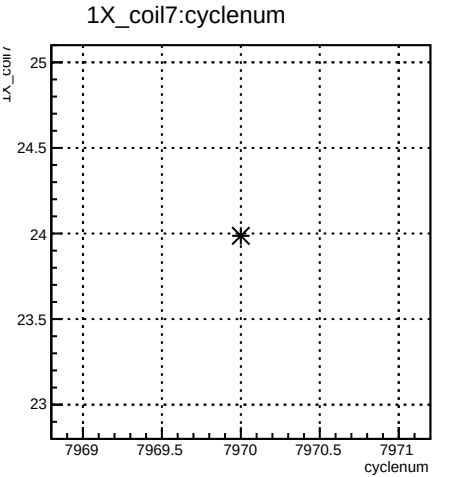

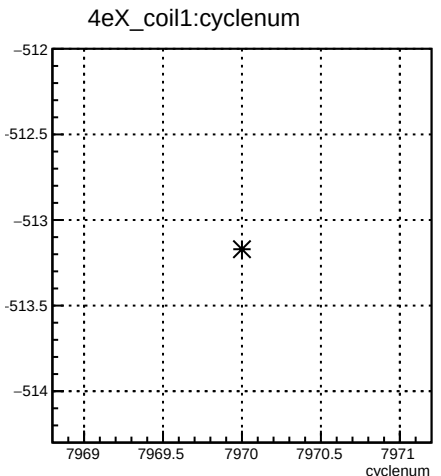

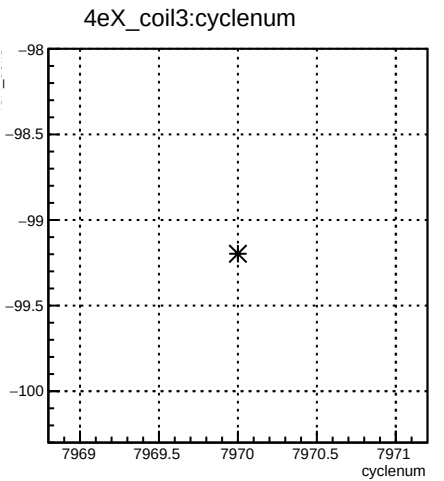

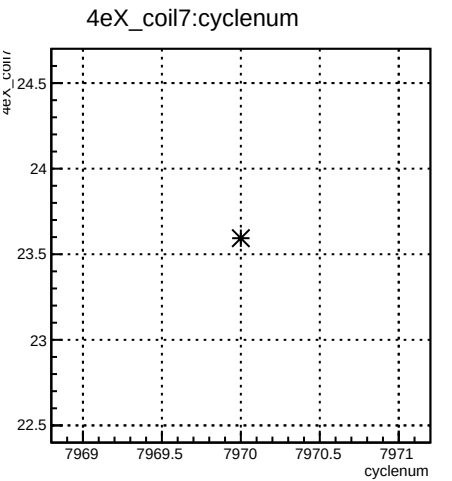

Run 7088 BMOD Outputs

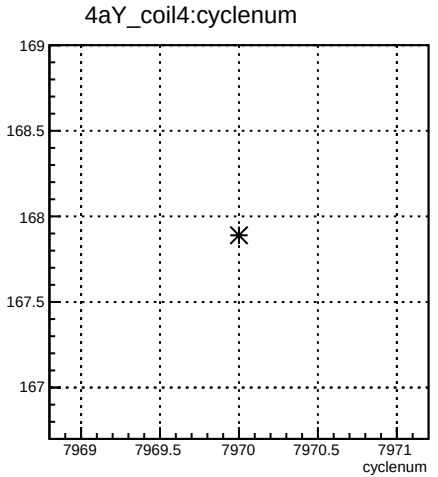

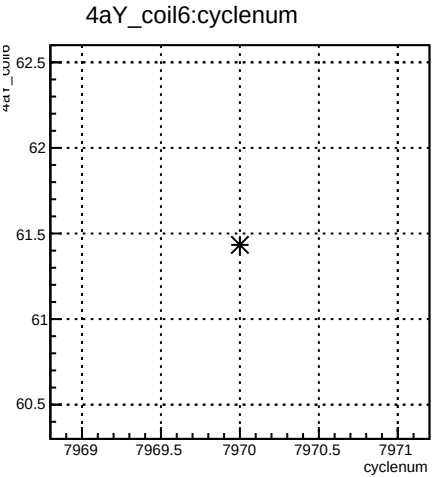

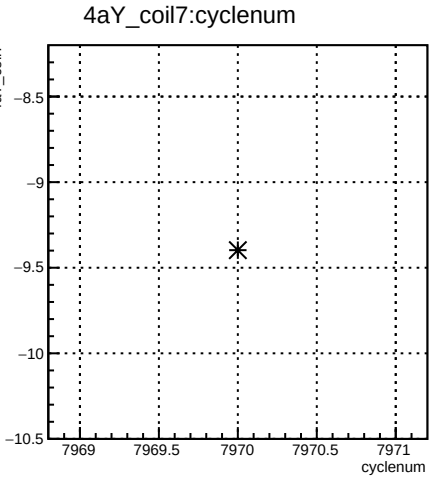

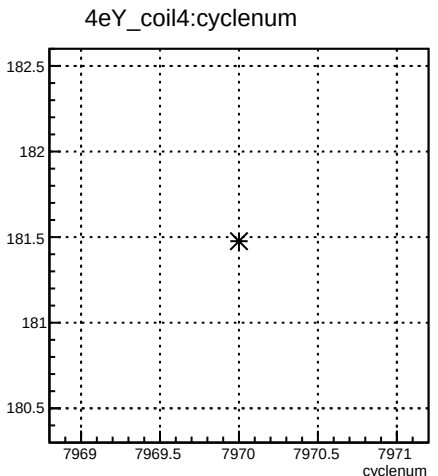

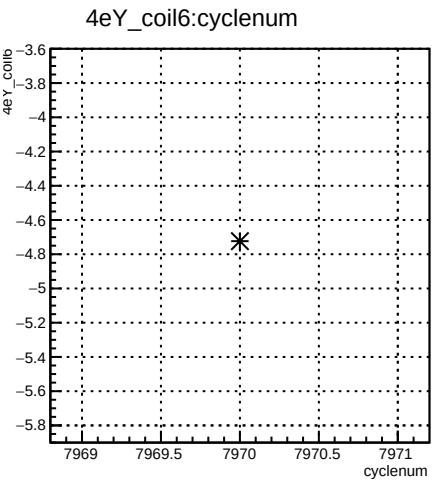

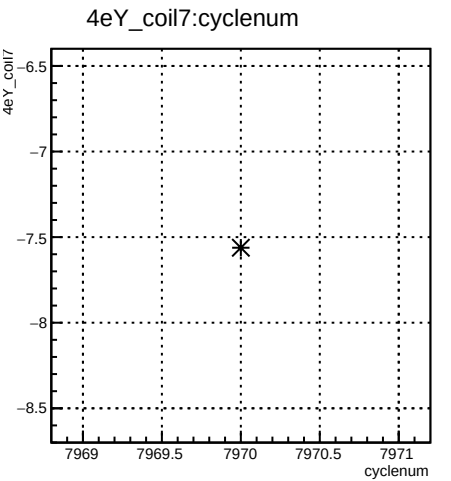

Run 7088 BMOD Outputs

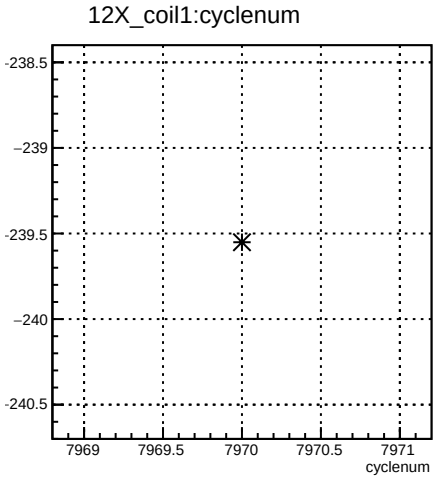

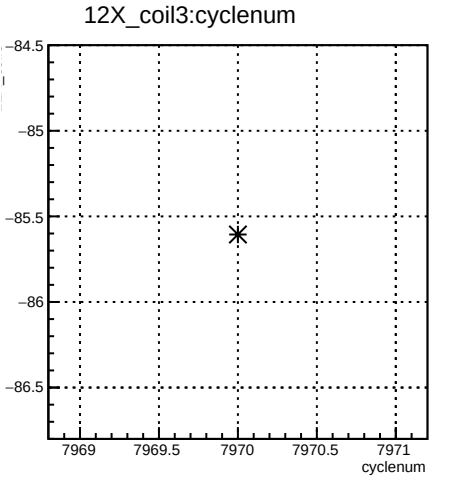

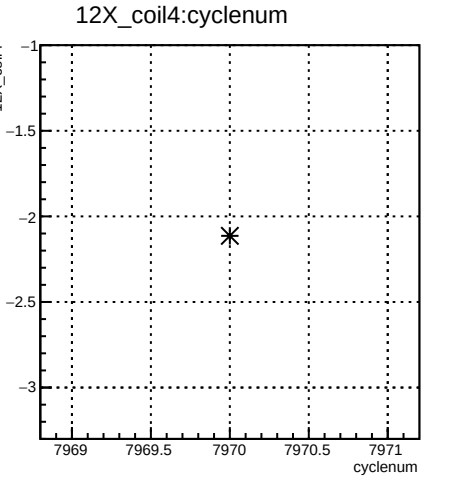

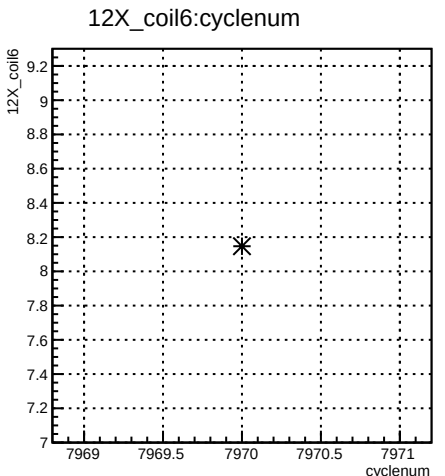

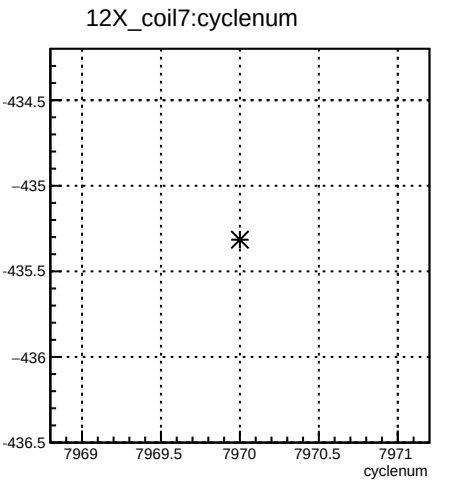

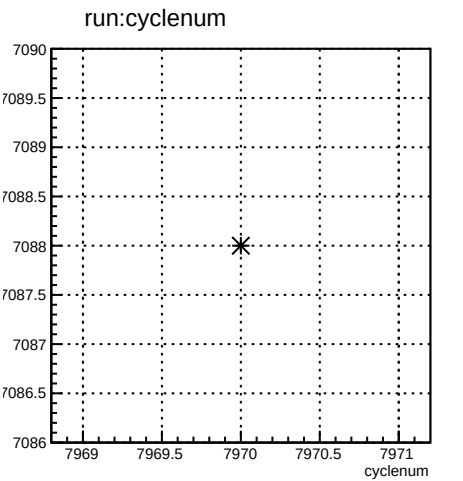

Run 7088 BMOD Outputs