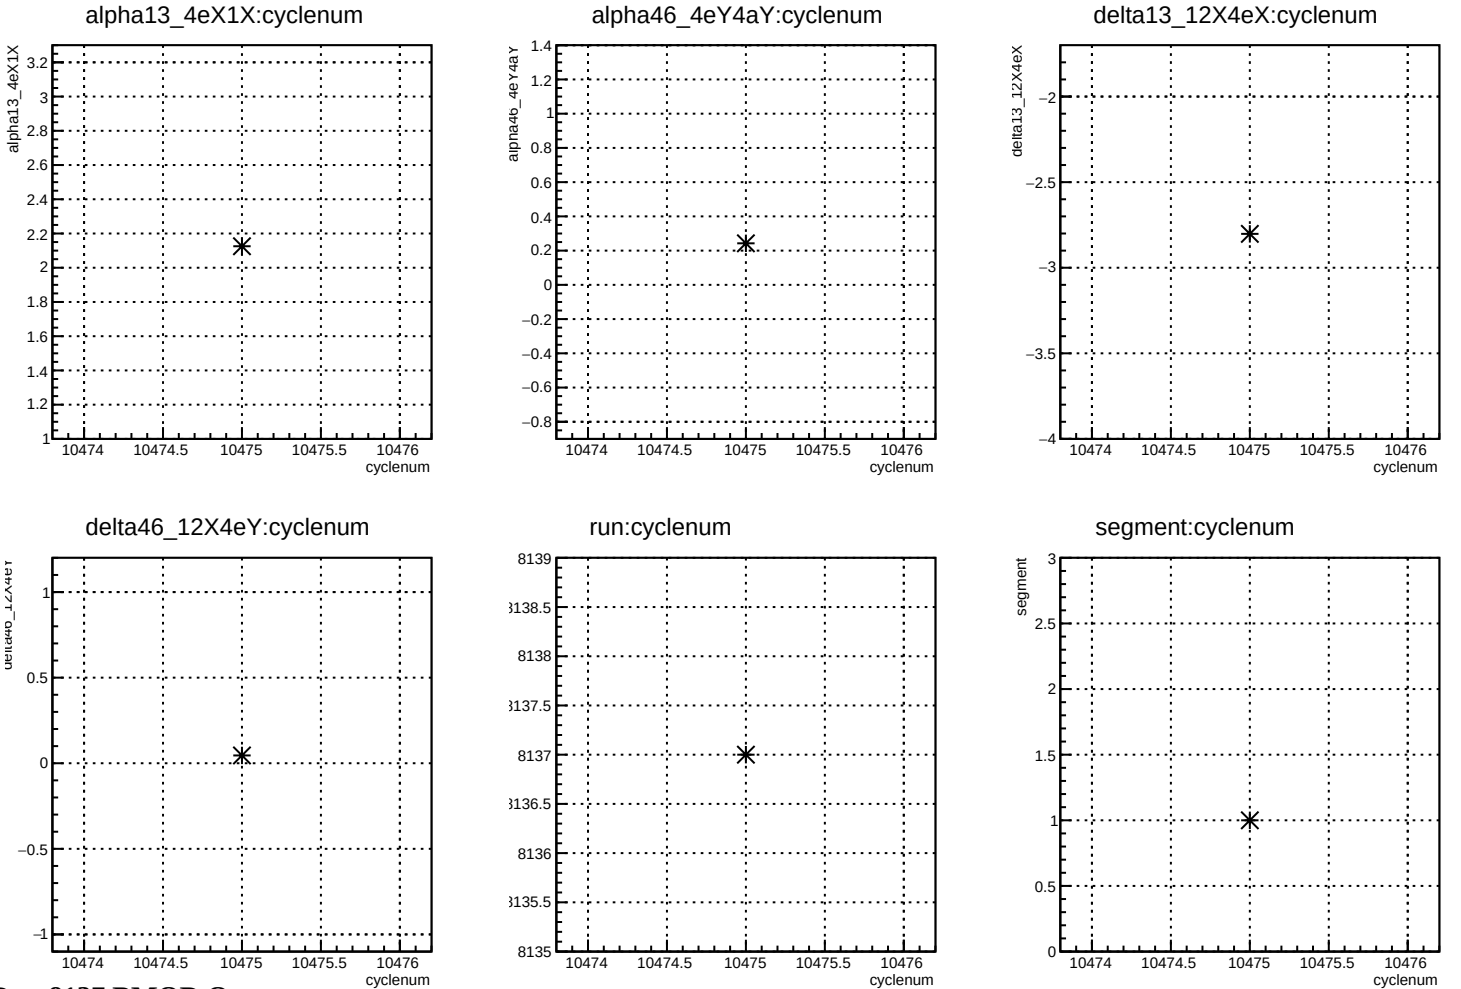

Run 8137 BMOD Outputs

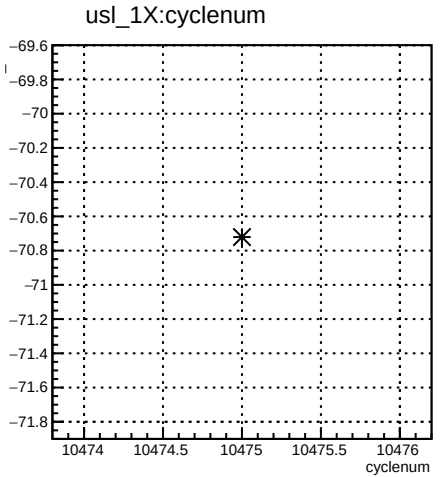

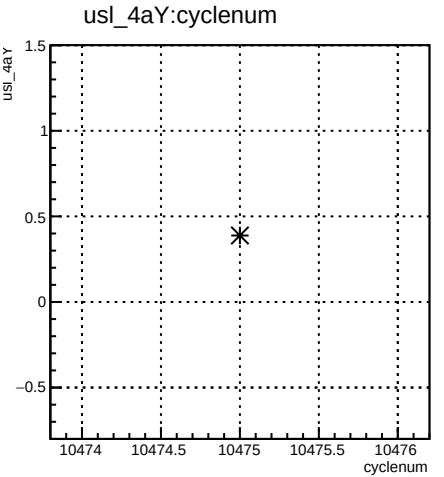

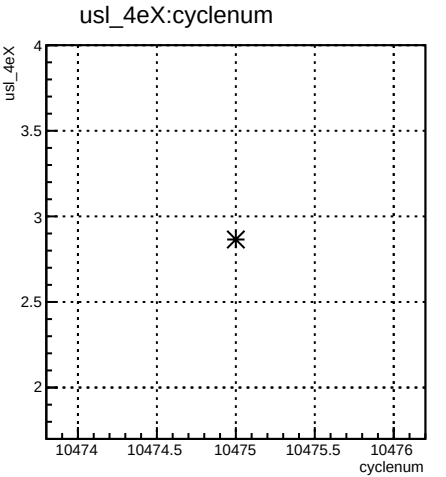

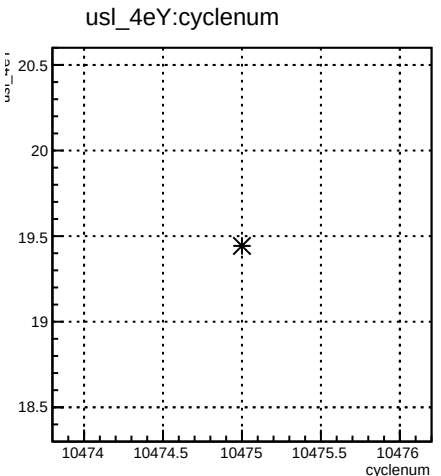

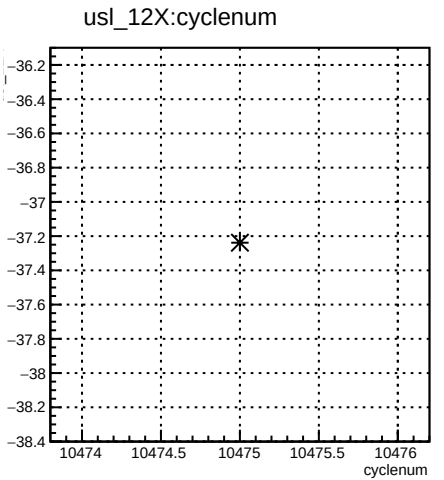

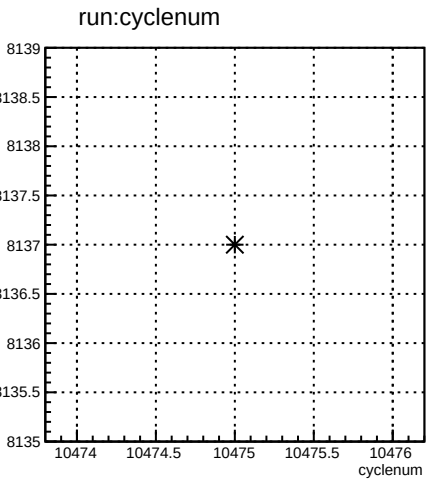

Run 8137 BMOD Outputs

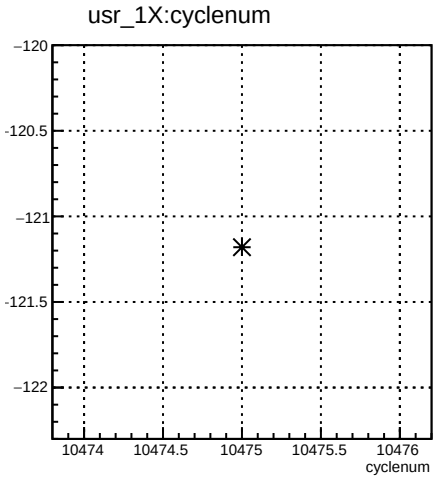

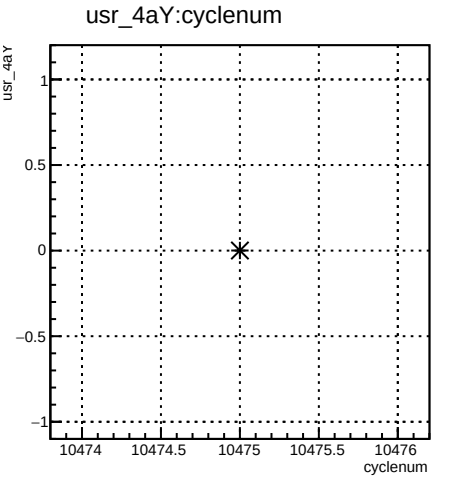

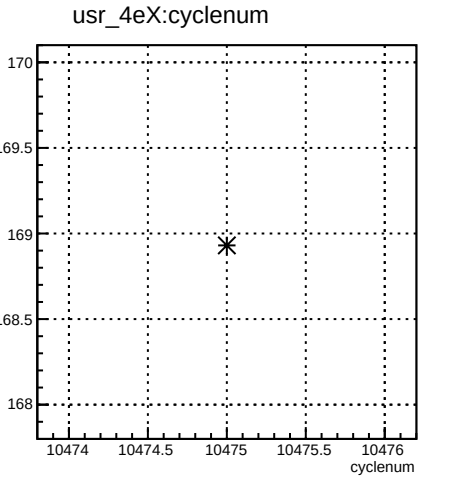

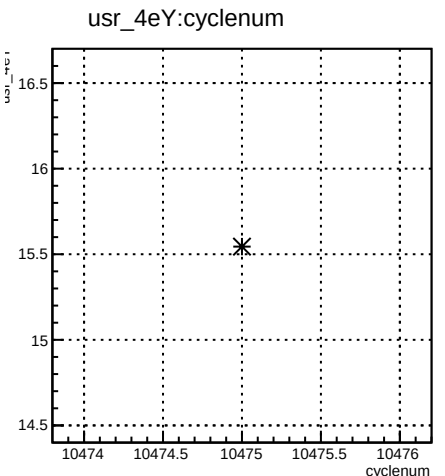

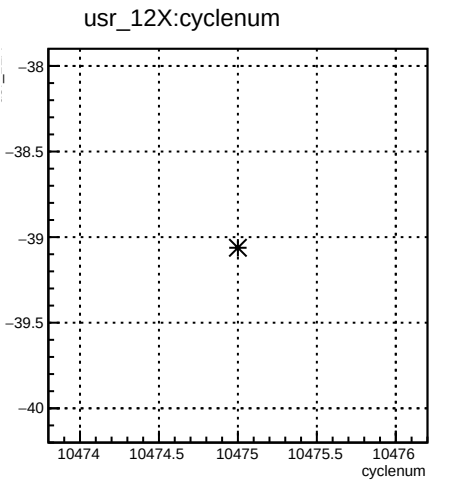

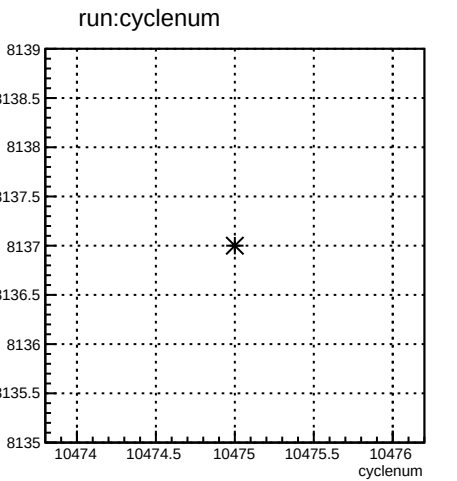

Run 8137 BMOD Outputs

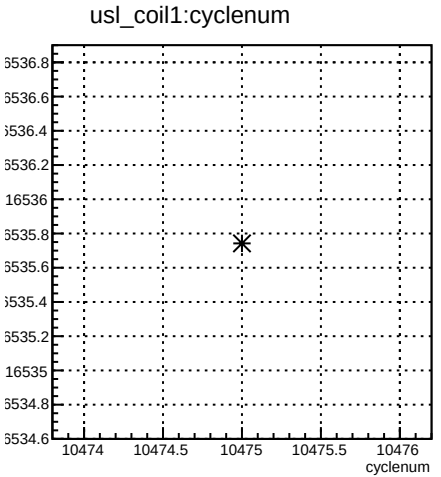

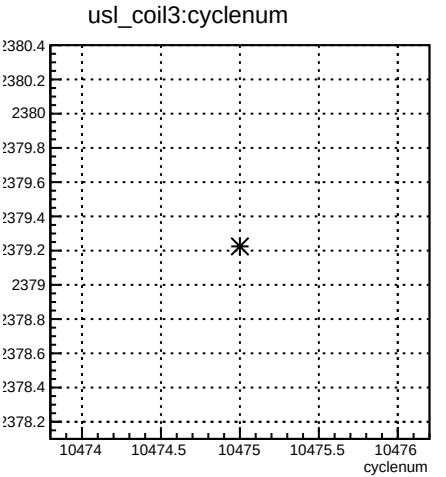

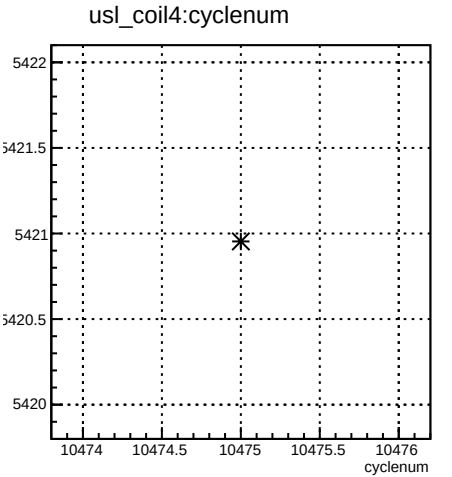

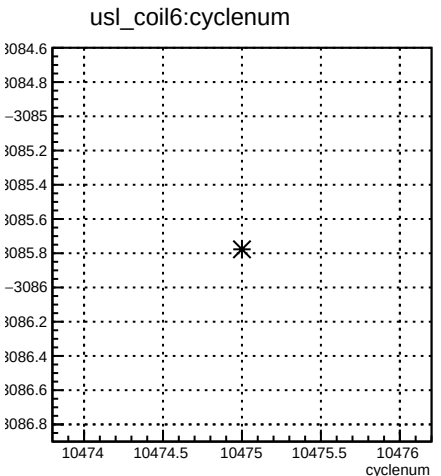

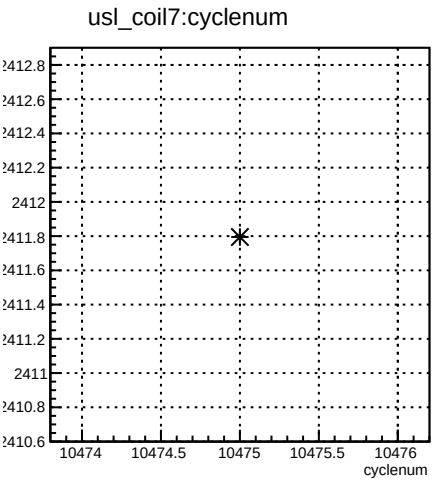

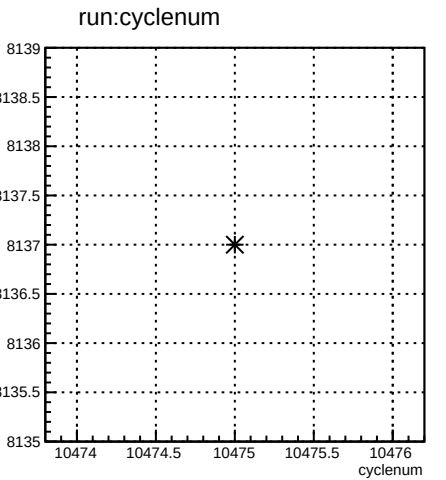

Run 8137 BMOD Outputs

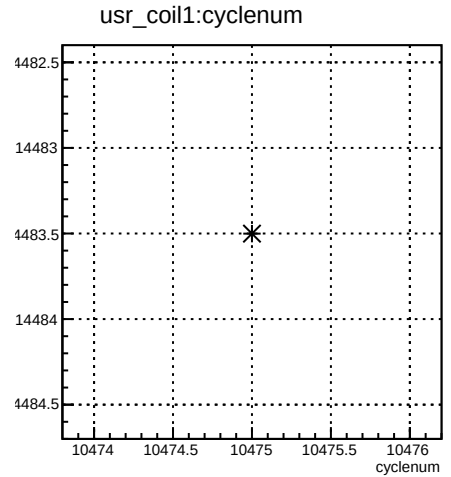

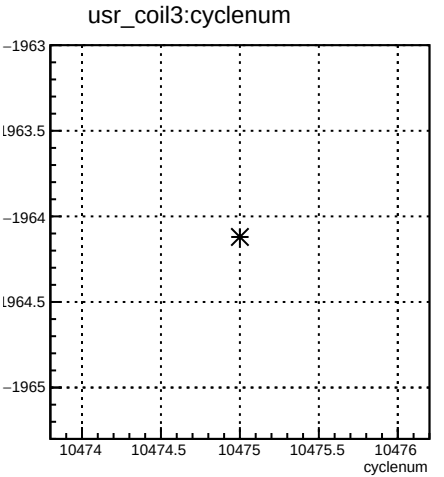

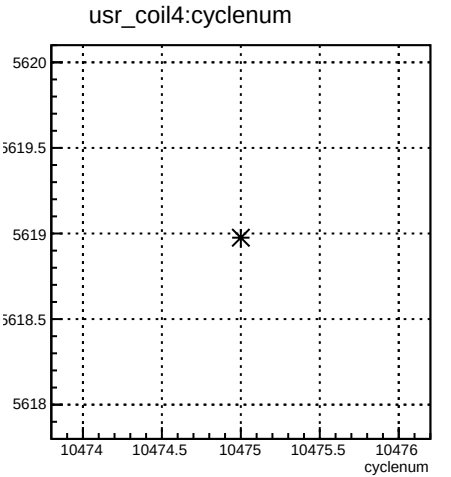

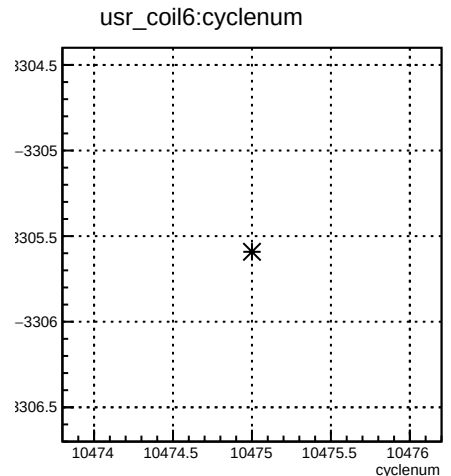

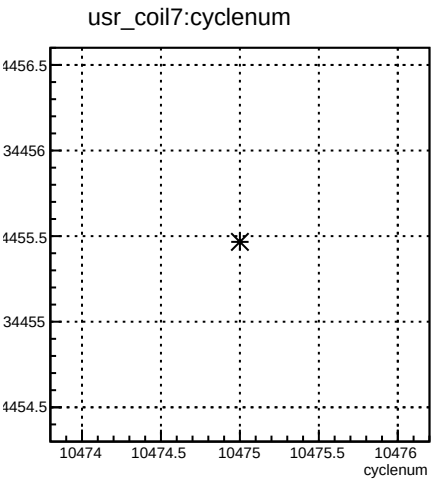

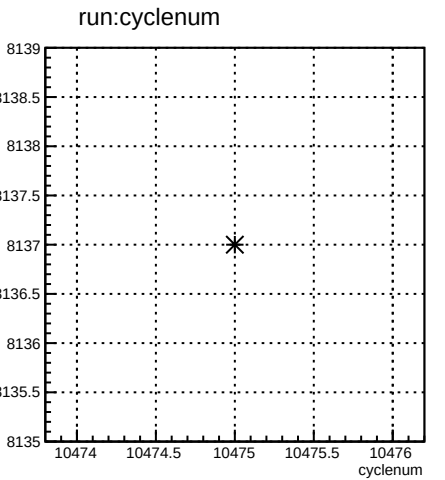

Run 8137 BMOD Outputs

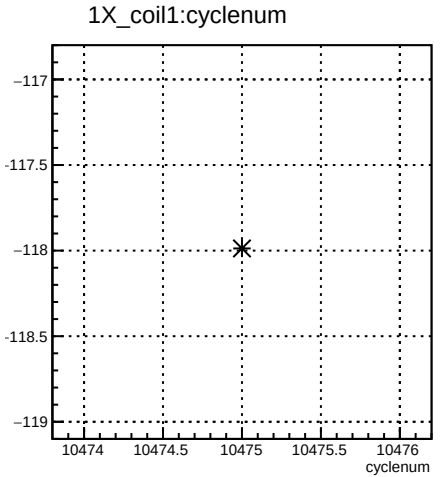

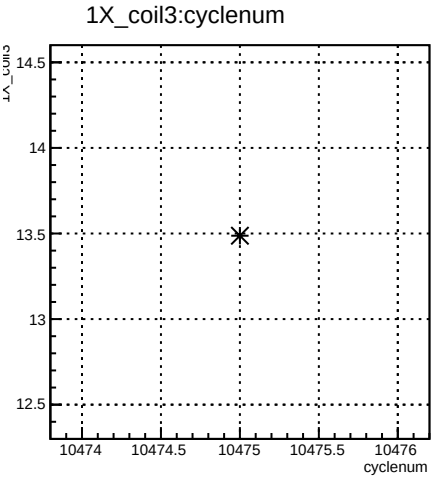

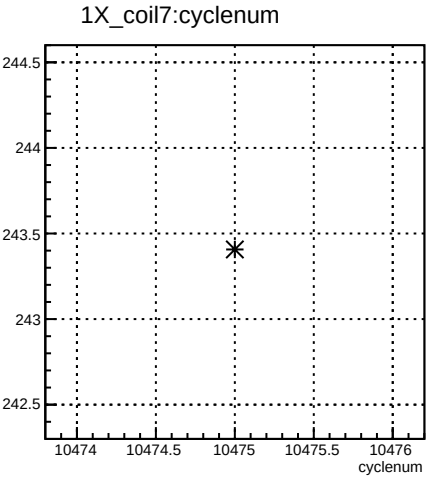

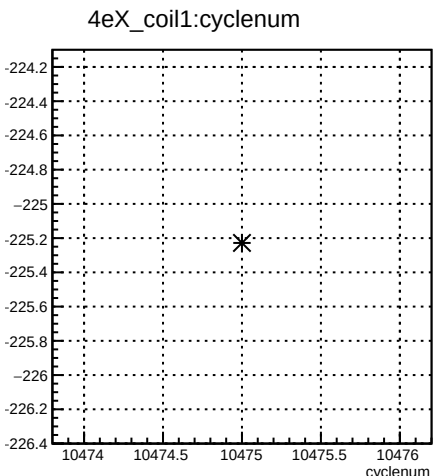

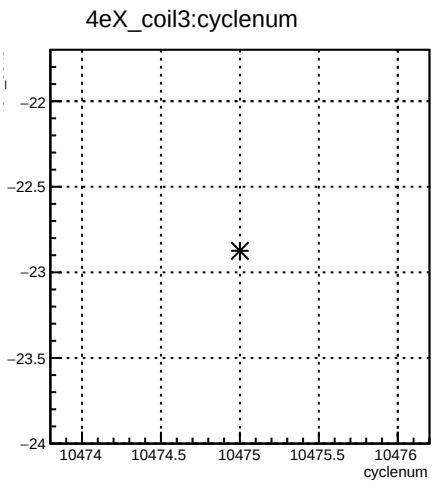

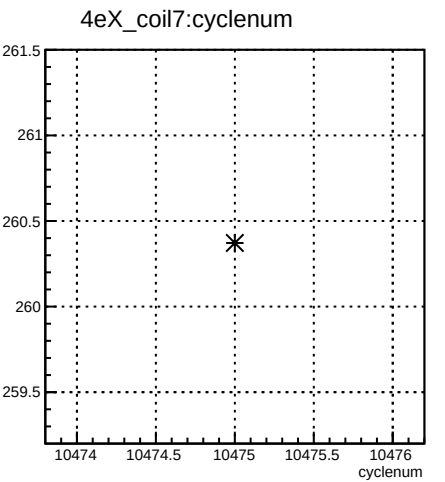

Run 8137 BMOD Outputs

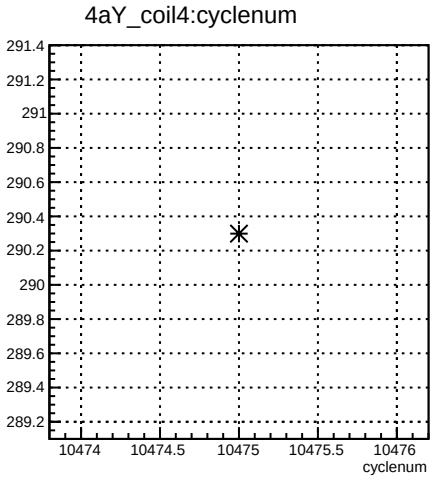

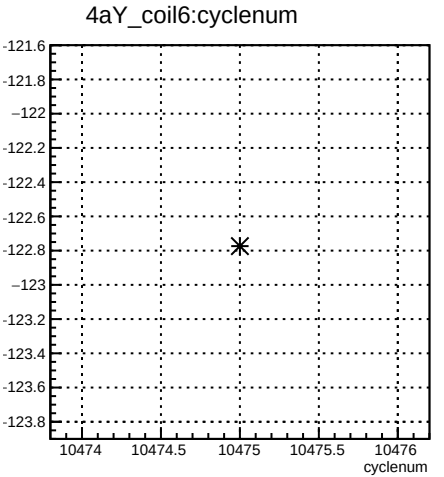

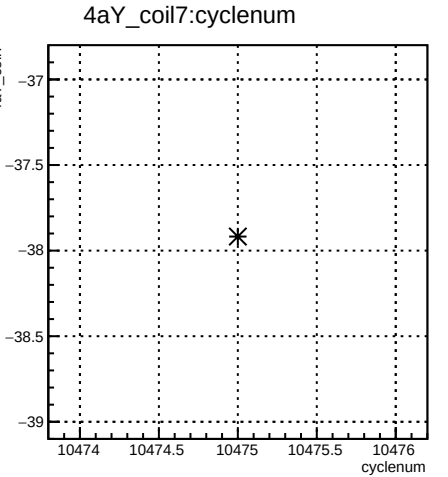

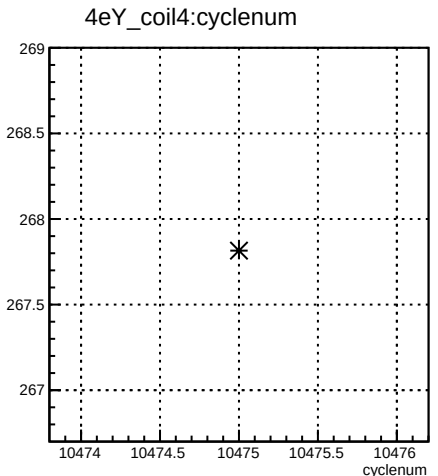

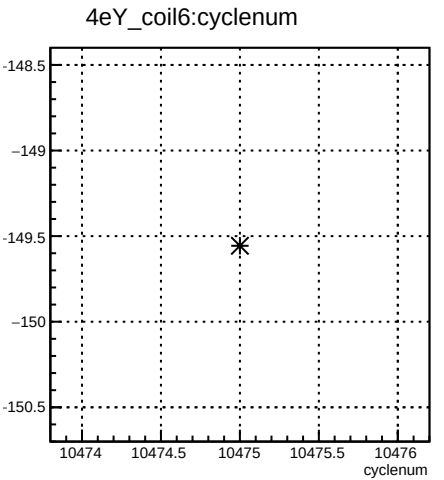

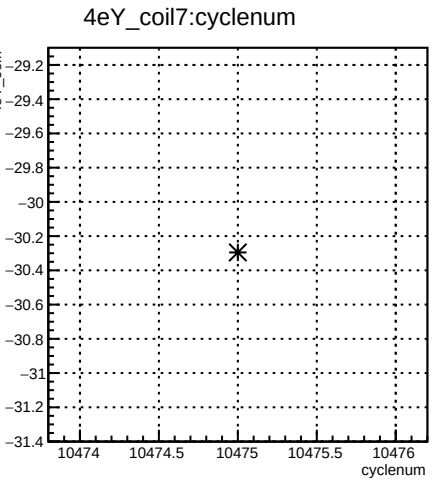

Run 8137 BMOD Outputs

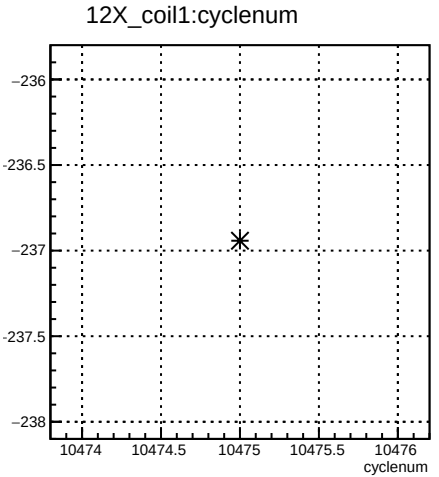

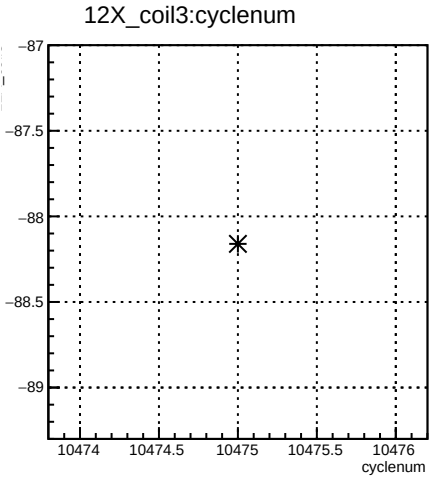

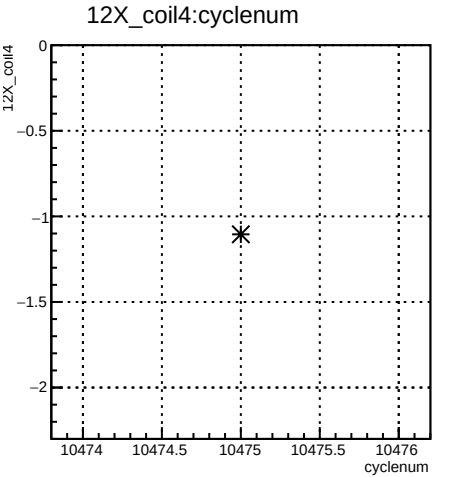

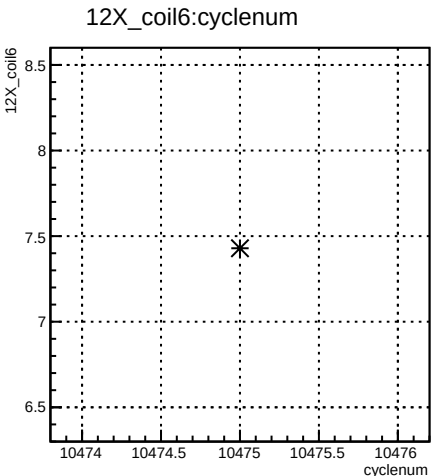

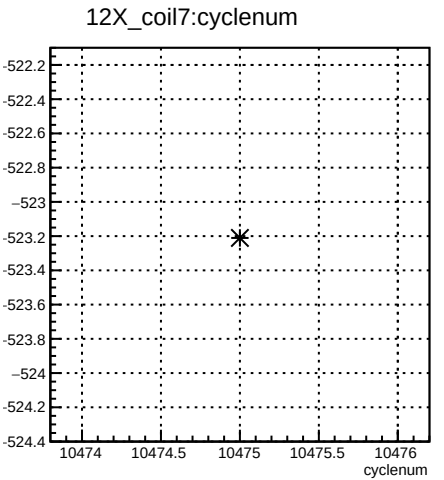

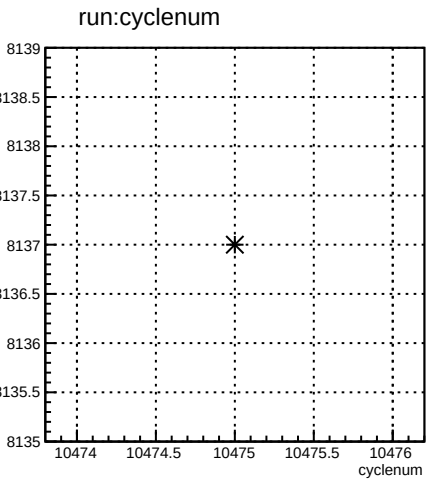

Run 8137 BMOD Outputs